



LECTEUR DVD/CD ET MAGNETOSCOPE



DCVR-5500

Mode d'emploi

Table des Matières

PRECAUTIONS	2	Compteur temps réel	14
SECURITE CONCERNANT LE LASER		Enregistrement déclenché par minuterie	14
IMPORTANT		Rembobinage automatique	15
ALIMENTATION		Quick-find (Recherche rapide)	
AVERTISSEMENT HUMIDITE		Index Search (Recherche d'index)	15
ATTENTION		Time Search (Recherche de l'heure)	
POSITIONNEMENT		Copie d'une bande vidéo	16
Note concernant le recyclage		Affichage du mode	16
Disques pouvant être lus	3	Fonctionnement DVD	17
Disques ne pouvant pas être lus		Lecteur de base	
Informations importantes sur les droits		Menu de disque	
d'auteur	3	Menu de titre	
Symboles utilisés dans ce manuel	3	Rappel d'un écran menu durant la lecture	
APERCU FONCTIONNEL	4	Lecture MP3	17
Panneau frontal		Résumé	
Télécommande		Pause	
Chargement de batteries		Lecture étape-par-étape	18
Commutation VCR/DVD		Recherche par avance rapide/par rembobinage	18
Vue arrière		Recherche par avance rapide/par rembobinage Marche avant lente/arrière lente	18
CONFIGURATION DU LECTEUR	0	Zoom	
DVD/MAGNETOSCOPE	c	Langue audio	18
		Langue de sous-titres	
Avant d'effectuer la connexion		Angle de la caméra	
Connexion à un téléviseur	6	Mode audio stéréo	
Pour un meilleur son (pour les fonctions DVD)	/	Ambiance virtuelle	
Mode d'entrée externe (pour les fonctions VCR)		Recherche de pistes	
Cassette vidéo		Recherche d'un Titre/Chapitre	
Système de Télévision Couleur		Recherche de l'heure (Time Search)	20
Mise sous tension du lecteur DVD/magnétoscope		Configuration de marqueur	
Changement de langue		Répétition	20
Réglage de l'horloge	ŏ	Lecture programmée	20
Préréglage des chaînes	9	Lecture aléatoire	
Préréglage automatique des chaînes		Information sur écran	
Préréglage manuel des chaînes		Configuration DVD	22
Pour sauter une chaîne préréglée	10	Réglage de la langue	22
Reprogrammation de chaîne FONCTIONNEMENT DU MAGNETOSCOPE	10	Réglage audio	22
		Réglage de l'affichage	22
Fonctions du magnétoscope		Contrôle parental	23
Lecture		Pour remettre à zéro tous les réglages de l'écran REGLAGE	
Enregistrement		de l'écran REGLAGE	23
OTR (One Touch Recording)	13	GUIDE DE DEPANNAGE	25
Lecture répétitive	13	SPECIFICATIONS	
Sélection d'image	13	ENTRETIEN	27
Opérations automatiques	14	DECLARATION DE CONFORMITECouverture	dorso

Accessoires fournis

- Télécommande
- Deux piles R6 (AA)
- Câble RF
- · Câble Péritel
- · Mode d'emploi

MODELE / NUMERO DE SERIE

Le numéro de série de cet appareil est situé sur le panneau arrière. Veuillez prendre note du numéro de série et le conserver dans vos archives.

Numéro du modèle: _ Numéro de série:

Imprimé en Chine













PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT: AFIN DE REDUIRE LES
RISQUES D'INCENDIE OU
D'ELECTROCUTION, NE
PAS EXPOSER CET
APPAREIL A LA PLUIE OU
A L'HUMIDITE.



ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR



ATTENTION:AFIN DE REDUIRE LES RISQUES
D'ELECTROCUTION, NE PAS
ENLEVER LE COUVERCLE (OU
DOS) DE CET APPAREIL. IL NE
CONTIENT AUCUNE PIECE
REPARABLE PAR L'USAGER.
CONFIER LA REPARATION A
UN PERSONNEL DE SERVICE
QUALIFIE.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'usage de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est prévu pour avertir l'usager que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

SECURITE CONCERNANT LE LASER

Cet appareil utilise un laser. À cause des blessures possibles aux yeux, seul un technicien qualifié est habilité à retirer le couvercle ou à essayer de réparer cet appareil.

ATTENTION:L'UTLISATION DE

COMMANDES,
D'AJUSTEMENTS OU
L'EXECUTION DE PROCEDURES
AUTRES QUE CELLES
SPECIFIEES DANS CE MANUEL
PEUVENT ENTRAINER LE
RISQUE D'EXPOSITION A DES
RADIATIONS DANGEREUSES.

ATTENTION:RAYON LASER VISIBLE ET INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT AVEC LE VERROUILLAGE INVALIDE. EVITER L'EXPOSITION AU RAYON.

EMPLACEMENT:

• IMPRIME SUR LE DOS

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PRODUIT LASER

IMPORTANT

- Utiliser uniquement des disques marqués DVD ou disques CD avec ce DVD.
- Utiliser uniquement des cassettes avec la marque VHS dans ce magnétoscope.

ALIMENTATION

L'alimentation principale est engagée quand la fiche principale est branchée sur une prise secteur 220-240V, 50Hz. Pour faire fonctionner l'appareil, appuyer sur **FONCTION** pour le mettre sous tension.

AVERTISSEMENT:POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT HUMIDITE

La condensation d'humidité est possible dans l'appareil quand il est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, ou après l'allumage du chauffage dans une pièce froide ou en cas de forte humidité. Ne pas utiliser le lecteur DVD/VCR au moins 2 heures jusqu'à ce que l'intérieur soit sec.

ATTENTION

- Ne pas essayer d'ouvrir le coffret. Il ne contient pas de pièces réparables par l'usager. Confier la réparation à un personnel de service qualifié.
- 2) Les fentes et ouvertures dans le coffre et les côtés ou le dessous sont prévues pour la ventilation. Pour assurer un fonctionnement stable et protéger l'appareil contre la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes.
 - Eviter l'installation dans un espace fermé tel qu'une biliothèque, sauf si une ventilation correcte est assurée.
- 3) Maintenir l'appareil à l'écart des radiateurs et autres sources de chaleur.
- 4) Éviter l'usage près d'un champ magnétique puissant.
- 5) Ne pousser aucun objet d'aucune sorte dans le lecteur DVD/VCR par les fentes ou ouvertures du coffret, car ils pourraient toucher les parties électriquement actives ou court-circuiter des parties, ce qui pourrait résulter en un incendie ou une électrocution.
- **6)** Ne jamais répandre du liquide sur l'appareil. Si du liquide pénètre dans l'appareil, consulter un agent de service qualifié.
- Útiliser cet appareil uniquement en position horizontale (à plat).
- Avant d'essayer de faire fonctionner l'appareil, vérifier que le mode d'enregistrement avec minuterie est "OFF (hors fonction)".
- 9) Ce produit est en mode d'attente quand il se coupe et que le cordon d'alimentation est branché.
- Ne pas placer d'objet combustible sur l'appareil (bougies, etc.).

POSITIONNEMENT

 Ne pas placer le lecteur DVD/VCR sur ou sous le téléviseur. Ménager un espace d'au moins 20 cm entre le lecteur DVD/VCR et le téléviseur, et faire en sorte que l'air puisse circuler librement par les orifices de ventilation du lecteur DVD/VCR.

Note concernant le recyclage

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et réutilisables. Les mettre au rebut conformément aux réglementations locales concernant le recyclage. Les piles ne doivent pas être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux réglementations locales concernant les déchets chimiques.









Disques pouvant être lus

Les disques suivants peuvent être reproduits sur cette unité.

• Video DVD avec code régional 2 ou ALL (*1, 2, 5, 7)





• DVD+R/RW (*1, 3, 4, 5, 6, 7)



• DVD-R/RW (*1, 3, 4, 5, 6, 7)









• CD audio (*5, 7)



• CD-R/RW avec fichiers MP3 (*5, 6, 7)







• DTS-CD (*5, 7)

Remarque:

- *1: Cette unité se conforme au système de couleur PAL. Également vous pouvez lire des disques enregistrés dans le système NTSC via un téléviseur du système PAL.
- *2: Le code régional 2 ou ALL sont marqués sur les DVD comme suit.





- *3: Certains disques DVD vidéo ne fonctionnent pas comme décrit dans ce manuel dû aux intentions des producteurs de disques.
- *4: Seuls les disques enregistrés dans le format vidéo et finalisés peuvent être lus. Selon la condition d'enregistrement d'un disque, le disque ne peut pas être lu du tout ou lu normalement (l'image ou le son risque de ne pas être parfait, etc.).
- *5: Des disques rayés ou souillés ne peuvent être lus.
- *6: Quelques disques ne peuvent pas être lus en raison des conditions incompatibles d'enregistrement, des caractéristiques de l'enregistreur ou des propriétés spéciales des disques.
- *7: Vous pouvez reproduire les disques qui supportent les marques mentionnées ci-dessus. Si vous utilisez des disques non standards, cette unité pourrait ne pas les reproduire. Même s'ils sont lus, la qualité de l'audio ou vidéo sera compromise.

Disques ne pouvant pas être lus

Sur les disques suivants, seul le son peut être entendu (l'image ne peut pas être observée).

CDV CD-G

NE JAMAIS lire les disques suivants. Autrement ils pourraient causer des disfonctionnements.

DVD-RAM

CD-I

CD photo

CD vidéo

DVD avec des codes de zones autres que 2 ou ALL

DVD-ROM pour PC

CD-ROM pour PC

 Sur le disque suivant, le son POURRAIT NE PAS être entendu.

CD Super Audio

Remarque: Seul le son enregistré sur le lecteur CD normal peut être reproduit.

Le son enregistré sur le lecteur CD Super Audio haute densité ne peut pas être reproduit.

Tous autres disques sans indications de compatibilité.

Informations importantes sur les droits d'auteur

La copie, la diffusion, la présentation publique et le prêt des disques non autorisés sont interdits.

La technologie de protection du copyright intégrée à ce produit est protégée par la revendication de brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle propriétés de Macrovision Corporation et d'autres détenteurs de droits. L'emploi de cette technologie doit être autorisé par Macrovision Corporation; elle est conçue pour le visionnage chez soi et d'autres utilisations limitées, sauf autrement autorisé par Macrovision Corporation. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

VCR:

L'enregistrement, ou l'emploi de programmes de télévision, cassettes vidéo, films ou autres matériaux sous droits d'auteur non autorisés peuvent violer les lois sur les droits d'auteur applicables. Nous n'assumons aucune responsabilité pour la copie, l'emploi non autorisés ou d'autres actes enfreignant les droits des détenteurs des droits d'auteur.

Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles ci-dessous apparaissant dans quelques en-têtes et remarques de ce manuel ont les significations suivantes:

DVD-V

: La description concerne la lecture de disques vidéo DVD.

: La description concerne la lecture de CD audio.

: La description concerne la lecture de disques MP3.

QUICK

: La description se réfère aux éléments à régler dans le mode rapide (quick).




















APERCU FONCTIONNEL

Panneau frontal

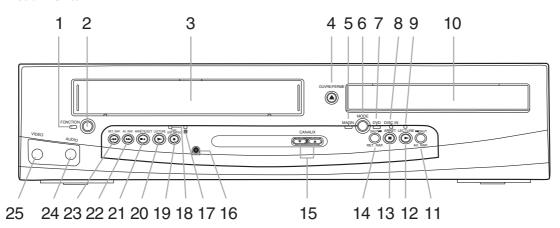

1. Témoin FONCTION

Cet témoin reste allumé lorsque l'unité est sous tension.

2. FONCTION

Pour mettre l'unité sous tension (ON) ou hors tension (OFF).

3. Logement de la cassette

4. OUVRE/FERME (DVD)

Pour ouvrir ou ferner le tiroir à disque.

5. Témoin MAGN. MODE (vert)

Le témoin reste allumé quand cette unité se trouve en mode VCR. Assurez-vous qu'il reste allumé avant l'opération du magnétoscope.

6. MÔDE

Pour choisir le mode DVD ou le mode VCR.

7. Témoin DVD MODE (vert)

Le témoin reste allumé quand cette unité se trouve en mode DVD.

Assurez-vous qu'il reste allumé avant d'utiliser le lecteur DVD.

8. Témoin DISC IN

S'allume quand un disque est mis en place.

9. Témoin LÉCTURE

S'allume quand le disque inséré est lu.

10. Tiroir à disque

11. ►►I SAUT / AV. RAP. (DVD)

Pour aller au chapitre suivant ou pour régler la piste pendant la lecture.

Appuyez et maintenir appuyer ce bouton pendant au moins 1,5 secondes pour effectuer une recherche par avance rapide sur le disque.

12. LECTURE (DVD)

Pour commencer la lecture de disque.

13. ARRÊT (DVD)

Pour interrompre la lecture.

14. SAUT |◀◀ / RET. RAP. (DVD)

Pour aller au chapitre suivant ou pour régler la piste pendant la lecture.

Appuyez et maintenir appuyer ce bouton pendant au moins 1,5 secondes pour effectuer une recherche par rembobinage sur le disque.

15. CANAUX (VCR)

Pour changer les chaînes de TV. Pour le réglage manuel de la piste ("Tracking") pendant la lecture.

16. Capteur à distance

17. Témoin (Timer)

S'allume quand un enregistrement déclenché par minuterie ou un enregistrement OTR a été programmé.

18. Témoin ENR./ENR. RAPIDE

S'allume pendant un enregistrement. Clignote quand un enregistrement est sur pause.

19. ENR./ENR. RAPIDE (VCR)

Pressez une fois pour commencer à enregistrer ou plusieurs fois pour démarrer l'enregistrement par une touche.

20. LECTURE (VCR)

Pour commencer la lecture de bande.

21. ARRÊT/EJECT (VCR)

Pour arrêter la lecture.

Pour éjecter la bande en mode d'arrêt.

22. AV. RAP. (VCR)

Pour avancer rapidement la bande.

23. RET. RAP. (VCR)


Pour rembobiner la bande.

24. Prise jack d'entrée AUDIO

Connectez un câble audio provenant des prises jack de sortie audio d'un camcoder, d'un autre magnétoscope ou d'une source audio sur cet emplacement.

25. Prise jack d'entrée VIDEO

Connectez un câble provenant des prises jack de sortie vidéo d'un camcorder, d'un autre magnétoscope, ou d'une source audiovisuelle (lecteur de disque à laser, lecteur de disque vidéo, etc.) sur cet emplacement.

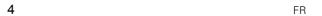
















Télécommande

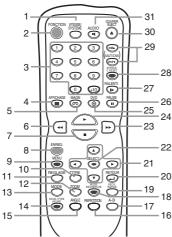

1. VITESSE/SYSTEME (VCR)

Pour changer la vitesse d'enregistrement. Pour régler le système du magnétoscope sur le système enregistré correspondant (SECAM ou PAL)
FONCTION

Pour mettre l'unité sous tension (ON) ou hors tension (OFF).

touches numérotées 0-9

Pour choisir des items numérotés sur l'écran de menu. Pour choisir des chapitres, titres ou pistes directement. (DVD) Pour choisir une chaîne. (VCR) +10 (DVD)

Pour entrer 10 et plus.

AFFICHAGE

Pour afficher le mode courant de lecture. (DVD) Pour afficher l'heure courante, le compteur de bande et le numéro de chaîne. (VCR)

MAGN

Appuyez sur ce bouton avant d'utiliser la télécommande pour les fonctions VCR.

Pour rechercher vers le début sur tout le disque. (DVD) Pour rembobiner la bande. (VCR)

Pour arrêter la lecture. (DVD)

Pour arrêter la lecture ou l'enregistrement. (VCR)

ENREG. (VCR)

Presser une fois pour commencer à enregistrer ou plusieurs fois our démarrer l'enregistrement par une touche.

MENU

Pour rappeler le menu principal sur un DVD. /
Pour rappeler le menu MP3. (DVD)
Pour rappeler le menu VCR. (VCR)

10. TITRE (DVD)

Pour rappeler le menu de titre sur un DVD.

11. REGLAGE (DVD)

Pour accéder ou enlever le menu d'installation DVD.

12. ZOOM (DVD)

Pour agrandir la partie de l'image.

Chargement de batteries

- Ouvrez le couvercle du logement des batteries.
- Insérez deux batteries type R6 (AA), chacune étant orientée correctement.
- 3) Fermez le couvercle.

Remarque: • Ne pas mélanger les batteries alkalines avec celles à manganèse.

• Ne pas mélanger de vieilles et nouvelles batteries.







13. MODE (DVD)

Pour installer la lecture programmée ou aléatoire pour les CD audio et fichiers MP3. Pour régler la fonction Virtual Surround sur ON ou OFF.

14. SOUS-TITRE (DVD)

Pour changer des sous-titres sur un DVD. **HEURE (VCR)**

Pour mettre le magnétoscope en mode "attente" pour un enregistrement déclenché par minuterie.

15. ANĞLE (DVD)

Pour changer les angles de vidéocaméra sur un DVD.

REPETITION (DVD)

Pour lire le chapitre choisi, le titre, la piste, le groupe ou un disque entier plusieurs fois.

A-B (DVD)

Pour répéter entre vos points sélectionnés A et B.

18. MODE RECHERCHE

Pour rechercher des chapitres, titres, pistes, marqueurs ou temps. (DVD)

Pour rappeler le menu de recherche de temps ou d'index. (VCR)

19. RECH. RAPIDE (VCR)

Pour sauter au début du prochain programme.

20. RETOUR (DVD) Pour retourner au menu précédent.

21. Flèches (◀ / ▶ / ▲ /

Pour déplacer le curseur. SELECT (DVD)

Pour confirmer vos choix de menu.

23. ▶▶

Pour rechercher en avant dans tout le disque. (DVD) Pour faire avancer rapidement la bande. (VCR)

► (LECTURE)

Pour commencer la lecture.

25. DVD

Appuyez sur ce bouton avant d'utiliser la télécommande pour les fonctions DVD.

26. PAUSE

Pour effectuer une pause de lecture. Pour avancer la lecture une vue à la fois. (DVD) Pour faire une pause de la lecture ou de l'enregistrement / Pour avancer la lecture d'une vue à la fois. (VCR)

27. RALENTI (VCR)

Pour regarder la bande en mouvement lent.

28. EFFACE (DVD)

Pour annuler les marqueurs. / Pour annuler toute entrée

C.RESET (VCR)

Pour remettre à zéro le compteur de bande. 29. SAUT I◀◀ ▶► I (DVD)

Pour sauter des chapitres ou pistes.

CNX ▲/▼ (VCR)

Pour changer les chaînes de TV. / Pour effectuer le réglage

manuel de la piste ("Tracking") pendant la lecture.

30. OUV/FER (DVD)

Pour ouvrir ou fermer le tiroir à disque.

EJECT (VCR)

Pour éjecter la bande du magnétoscope.

31. AUDIO (DVD)

Pour changer les languages audion sur un DVD. / Pour changer les modes sonores d'un CD.

Commutation VCR/DVD

Remarque: Puisque ce produit comprend des lecteurs DVD et VCR, il est nécessaire de choisir le mode de sortie correct

COMMUTATION AU MODE VCR

Appuyez sur **MAGN** sur la télécommande ou sur **MODE** sur le panneau avant. (S'assurer que le témoin MAGN. MODE est allumé).

COMMUTATION AU MODE DVD

Appuyez sur **DVD** de la télécommande ou sur **MODE** du panneau avant. (S'assurer que le témoin DVD MODE est allumé).

Remarque: En appuyant seulement sur MODE du panneau avant, on ne commutera pas le mode de télécommande. Pour changer le mode de la télécommande, appuyez sur MAGN ou DVD de la télécommande.
















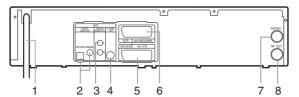

1. Câble d'alimentation

Connectez à une sortie standard C.A.

2. Prises jack DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL, COAXIAL) (seulement DVD)

Connectez à un amplificateur aux prises jack d'entrée numérique tels que décodeur Dolby Digital, décodeur DTS, etc. Utilisez un câble optique ou coaxial disponible dans le commerce.

Prises jack ANALOG AUDIO OUT (seulement DVD)
 Connectez aux prises jack d'entrée audio de votre TV ou système stéréo. Utilisez les câbles audio disponibles dans le commerce.

4. Prise jack S-VIDEO OUT (seulement DVD)

Connectez à la prise jack S-VIDEO sur le téléviseur. Utilisez un câble S-VIDEO disponible dans le commerce.

5. Prise jack AV1(TV)

Connectez à la prise jack Péritel sur le téléviseur. Utilisez le câble Péritel fourni.

6. AV2(DECODER) jack (seulement VCR)

Connectez un câble Péritel d'un autre VCR, camcoder, ou une source audio/vidéo.

7. Prise jack AERIAL

Connectez à une antenne ou à un câble.

8. Prise jack RF OUT

Connectez à une prise jack d'entrée d'antenne du téléviseur, à une boîte de câble ou au système de diffusion directe. Utilisez le câble fourni RF.

ATTENTION:Ne pas toucher les broches internes des prises du panneau arrière. Une décharge électrostatique pourrait endommager l'appareil de manière irrémédiable.

CONFIGURATION DU LECTEUR DVD/MAGNETOSCOPE

Avant d'effectuer la connexion

- Prière de vous référer aux manuels d'instruction de votre téléviseur, DVD/VCR, système stéréo ou autre équipement chaque fois que c'est nécessaire pour faire les meilleures connections.
- Effectuer un des raccordements suivants selon les capacités de l'équipement existant.

Les grandes lignes suivantes sont des options pour obtenir la meilleure qualité d'image et de son disponibles avec le lecteur DVD/VCR.

Image

- 1) Utilisez la sortie Péritel AV1 (TV) pour obtenir la meilleure qualité d'image (fonctions DVD et VCR).
- 2) Utilisez la sortie S-Video pour obtenir la meilleure qualité d'image (fonction DVD seulement).

Remarque: • Quand votre téléviseur se conforme au signal d'entrée RGB, la connexion Euro AV (Péritel) vous assure la meilleure qualité de l'image et de l'audio. Cependant si le téléviseur ne se conforme pas au signal d'entrée RGB, la connexion S-VIDEO OUT et AUDIO OUT analogique sera meilleure (seulement pour les fonctions DVD).

Son

- 1) Utilisez la sortie Péritel AV1 (TV) pour obtenir la meilleure qualité de son (fonctions DVD et VCR)
- 2) Les raccordements audio numériques fournissent le son le plus net. Raccorder DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL ou OPTICAL) du lecteur DVD/VCR à l'amplificateur ou récepteur (fonctions DVD seulement).
- 3) Si des raccordements numériques sont possibles, raccorder ANALOG AUDIO OUT (gauche ou droit) du lecteur DVD/VCR à l'amplificateur, récepteur, chaîne stéréo ou téléviseur (fonctions DVD seulement).

AVERTISSEMENT!


- Ne jamais effectuer ou modifier les raccordements avec l'appareil sous tension.
- Connectez le DVD/VCR directement au téléviseur pour éviter des distorsions car les disques DVD vidéo sont protégés par le copyright.
- Ne jamais raccorder ANALOG AUDIO OUT du lecteur DVD/VCR à PHONO IN de l'amplificateur ou récepteur.


 Si vous utilisez le câble Péritel, il n'est pas nécessaire de raccorder le câble audio analogique.

Connexion à un téléviseur

- 1) Démontez l'antenne ou le câble de votre TV.
- 2) Connectez cette antenne ou ce câble à la prise jack AERIAL de cette unité.
- **3)** Connectez la prise jack RF OUT de cette unité à l'antenne de la prise jack de votre TV. Utilisez le câble RF fourni.
- 4) Connectez la prise jack Péritel AV1 (TV) de cette unité à la prise jack d'entrée Péritel de votre TV. Utilisez le câble Péritel fourni.
- 5) Branchez la TV et cette unité.

Remarque: • La TV doit être connectée à cette unité avec la prise jack AV1 (TV). Un raccordement à la prise jack AV2 (DÉCODEUR) ne fonctionnera pas correctement.

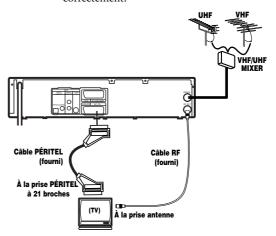

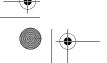












Si votre TV n'a aucune prise jack d'entrée Péritel mais une prise jack d'entrée S-VIDEO,

- 1) Suivez les étapes 1) à 3) ci-dessus.
- 2) Connectez la prise jack S-VIDEO OUT de cette unité à la prise jack d'entrée S-VIDEO sur le téléviseur.
- 3) Connectez les prises jack AUDIO OUT analogique de cette unité aux prises jack d'entrée audio analogique de votre TV.
- 4) Branchez la TV et cette unité.


Remarque: Le raccordement S-VIDEO fournit seulement la vidéo (image) en mode DVD.

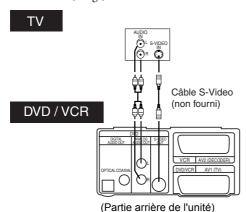

Pour un meilleur son (pour les fonctions DVD)

Ces 2 raccordements sont en option pour offrir un meilleur

- 1) Pour obtenir une bonne qualité du son numérique, utiliser la prise jack DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ou COAXIAL) pour le raccordement à votre système audio numérique.
 - Si le format audio de la sortie numérique ne correspond pas aux capacités de votre récepteur, celui-ci produira un son fort et déformé ou n'émettra aucun son.

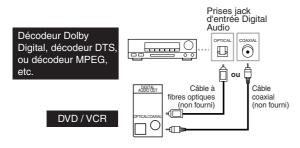


Conseils pour connecter à un décodeur Dolby Digital, décodeur DTS, ou décodeur MPEG

- En connectant cette unité à un décodeur DOLBY DIGITAL multichaîne, vous pouvez obtenir un son "Surround" DOLBY DIGITAL 5,1 ch comme dans un
- Quand cette unité est connectée à un décodeur DTS, vous pouvez obtenir un système "surround" 5,1 chaîne qui reproduit le son original de la manière la plus fidèle possible. Le système "surround" 5,1 chaîne est développé par Digital Theater System, Inc.
- Un composant numérique avec MPEG 2 intégré, Dolby DigitalTM, ou décodeur DTS vous permet d'apprécier le son "surround" tout en vous donnant la sensation de vous trouver dans un cinéma ou une salle de concert.
- Si la sortie est audio codée Dolby Digital, connectez à un décodeur Dolby Digital et régler "DOLBY DIGITAL" sur "EF" dans le menu SON. (Se référer à la page 22.)
- Si la sortie est audio codée par DTS, connectez à un décodeur DTS et régler "DTS" sur "EF" dans le menu SON. (Se référer à la page 22.)
- Si la sortie est audio codée MPEG, connectez à un décodeur MPEG et régler "MPEG" sur "EF" dans le menu SON. (Se référer à la page 22.)

Conseils pour se connecter à une platine MD ou une platine DAT

- La source audio sur un disque dans le format "surround" Dolby Digital 5,1 Canal ne peut pas être enregistrée comme son numérique par une platine MD ou DAT.
- À moins que la connexion ne soit faite sur un décodeur Dolby Digital, régler "DOLBY DIGITAL" sur "HF" dans le menu SON. La lecture d'un DVD utilisant des réglages incorrects peut produire une déformation du son et risque d'endommager les enceintes. (Se référer à la page 22.)
- Réglez "DOLBY DIGITAL", "DTS" et "MPEG" sur "HF" dans le menu SON pour se connecter à une platine MD ou DAT. (Se référer à la page 22.)
- 2) Pour obtenir des effets dynamiques du son, utilisez les prises jack AUDIO OUT analogiques pour le raccordement à votre système audio.

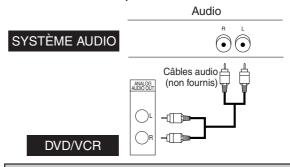

"DTS" et "DTS Digital Out" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.















Connectez un dispositif externe (un décodeur, un camcorder, etc). à la prise jack AV2 (DECODER). Appuyez sur 0, 0, 2, avec les touches numérotées, de manière à faire apparaître "AV2" sur l'écran de télévision.

Si l'on utilise les prises d'entrée AUDIO/VIDEO avant, appuyez sur 0, 0, 3, avec les touches numérotées, de manière à faire apparaître "AV3" sur l'écran de télévision.

Si vous utilisez la prise jack AV1 (TV) pour brancher un dispositif, appuyez sur **0**, **0**, **1**, avec les **touches numérotées**, de manière à faire apparaître "AV1" sur l'écran de télévision.

Cassette vidéo

Ce lecteur DVD/VCR fonctionnera avec toute cassette portant la marque VHS. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons l'emploi de cassettes de haute qualité. Ne pas utiliser de cassettes de mauvaise qualité ou endommagées.

• Il est possible d'éviter l'effacement accidentel d'un enregistrement en brisant la languette de protection contre l'effacement à l'arrière de la cassette.



• Pour réenregistrer sur la cassette, couvrir le trou de ruban adhésif.

Système de Télévision Couleur

Différents pays utilisent différents systèmes de télévision couleur. Cet appareil peut effectuer la lecture des bandes enregistrées dans les systèmes PAL, SECAM ou NTSC. L'image sur l'écran du téléviseur est généralement en noir et blanc lorsque vous effectuez la lecture d'une bande enregistrée dans un système de couleur différent.

Cet appareil peut effectuer la lecture des bandes enregistrées dans le système NTSC avec un téléviseur du système PAL. Cette fonction n'est disponible que dans le mode SP. Lors de la lecture de telles bandes, il se peut que l'image se déroule vers le haut ou vers le bas, se rétrécisse verticalement et des barres noires peuvent apparaître en haut et en bas de l'écran. Ajustez la commande de maintien vertical sur le téléviseur s'il est doté de cette commande.

Mise sous tension du lecteur DVD/ magnétoscope

Les étapes suivantes devraient être exécutées seulement au cas où il y a une panne de courant ou si cette unité est débranchée pendant plus de 30 secondes.


- Utilisez la télécommande pour cette procédure.
- 1) Mettez le téléviseur sous tension et sélectionner la chaîne vidéo sur le téléviseur.
- Appuyez sur FONCTION, puis sur MAGN.
- Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue souhaitée
- 4) Appuyez sur MENU.

LANGUAGE ► [FRANCAIS] DEUTSCH NEDERI ANDS

Changement de langue

Procédez comme suit pour changer la langue utilisée pour les menus apparaissant sur l'écran du téléviseur

- Utilisez la télécommande pour cette procédure.
- Appuyez sur MAGN, puis sur MENU.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "INITIALISATION", puis appuyez sur ▶
- **3)** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "LANGUAGE", puis appuyez sur ▶
- Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue désirée.
- **5)** Appuyez sur **MENU**.

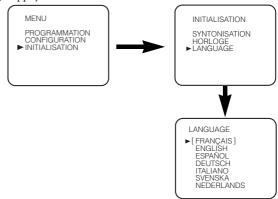

Réglage de l'horloge

Cette unité incorpore une horloge de 24 heures. L'horloge doit être réglée pour que la fonction d'enregistrement de minuterie fonctionne correctement.

- Utilisez la télécommande pour cette procédure.
- Appuyez sur MAGN, puis sur MENU
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "INITIALISATION", puis appuyez sur ►
- 3) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "HORLOGE", puis appuyez sur ►
- Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'année correcte apparaisse, puis appuyez sur ▶.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le mois correct apparaisse, puis appuyez sur ►
- 6) Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le jour correct apparaisse, puis appuyez sur ▶.
- 7) Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure correcte apparaisse, puis appuyez sur ▶
- Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que les minutes correctes apparaissent.
- **9)** Appuyez sur **MENU** pour démarrer l'horloge.

Remarque:

- Appuyez sur ◀ pour reculer d'une étape depuis l'étape en cours pendant les étapes 5) à 8).
- Bien que les secondes ne soient pas affichées, elles commencent à être comptées à partir de 00 lorsque vous sortez en appuyant sur **MENU**. Utilisez cette fonction pour synchronizer l'horloge à l'heure exacte.
















Si cette unité est débranchée ou s'il y a une panne de courant pendant plus de 30 secondés, il est possible que vous deviez remettre l'horloge à zéro.

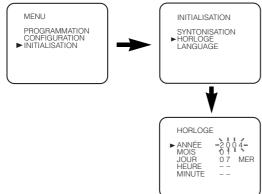

Préréglage des chaînes

Pour accorder l'équipement sur des chaînes non préréglées dans ce DVD/VCR vous pouvez procéder de deux manières.

Préréglage automatique des chaînes

- En faisant "AUTOMATIQUEMENT" l'accord des chaînes et en les rangeant dans l'ordre séquentiel dans la mémoire du DVD/VCR c'est à dire, que la première chaîne trouvée sera mémorisée dans le DVD/VCR dans la position 1, la seconde chaîne dans la position 2 et ainsi de suite.
- L'exécution du préréglage sur "Automatique" des chaînes annule tous les préréglages faits auparavant. N'utilisez pas ce dispositif si vous avez l'intention de garder quelques chaînes pré-accordées. Utilisez la fonction préréglage "Manuel" pour faire l'accord sur quelques chaînes supplémentaires que vous désirez.

Préréglage manuel des chaînes


Chaque chaîne est accordée manuellement et individuellement. Suivez les étapes décrites dans la section "Préréglage manuel des chaînes"

Préréglage automatique des chaînes

Vous pouvez programmer le tuner pour qu'il ne balaye que les chaînes pouvant être reçues dans votre zone.

- Utilisez la télécommande pour cette procédure.
- 1) Mettez le téléviseur sous tension et sélectionnez la chaîne vidéo sur le téléviseur.
- Appuyez sur MAGN, puis sur MENU.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "INITIALISATION", puis appuyez sur ▶.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "SYNTONISATION", puis appuyez sur ►
- 5) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "AUTO", puis appuyez sur ▶
- Le DVD/VCR distingue automatiquement SECAM ou

• Le tuner balaye et mémorise toutes les chaînes actives de votre zone. Après avoir balayé, le tuner s'arrête sur la chaîne mémorisée la plus basse.

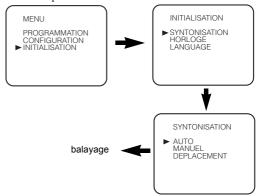

Pour sélectionner une chaîne


Vous pouvez choisir une chaîne désirée en utilisant CNX (▲/▼), ou en appuyant directement sur les touches numérotées de la télécommande.

- Entrez des numéros de chaînes comme des nombres à deux chiffres pour avoir des résultats plus rapides. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 6, appuyez sur 0 et 6. Si vous appuyez sur seulement 6, la chaîne 6 sera sélectionnée seulement après un bref délai.
- Vous pouvez sélectionner seulement les chaînes 1-99.

Préréglage manuel des chaînes

- Utilisez la télécommande pour cette procédure.
- Appuyez sur MAGN, puis sur MENU.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "INITIALISATION", puis appuyez sur ►
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "SYNTONISATION", puis appuyez sur ►
- 4) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "MANUEL", puis
- appuyez sur ▶. 5) Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner "SYSTÈME", puis appuyez sur ▶ pour faire apparaître le système désiré.
 - Lorsqu'un faible signal est reçu sur le mode de réglage manuel (Manual Tuning), vous pouvez changer le fond en bleu ou en vert en pressant C.RESET.
- 6) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "POSITION", puis appuyez sur ►
- Appuyez sur les touches numérotées, ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de position désiré, puis sur ▶

 - •Vous pouvez sélectionner des nombres de 01-99.
 •Si [M] apparaît à droite de "PASSER", appuyez sur ▲ ou ▼ pour pointer sur "PASSER". Puis, appuyez sur ► pour sélectionner [A].
 - Si vous voulez enlever des signaux brouillés, appuyez sur ▲ ou ▼ plusieurs fois pour pointer sur "DÉCODEUR". Puis, appuyer sur ► pour sélectionner [M].
- 8) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "CANAUX", puis appuyez sur ▶.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼. Le tuner du DVD/VCR commencera à rechercher en montant et en descendant automatiquement. Quand une chaîne est trouvée, la recherche s'arrêtera et l'image apparaîtra sur l'écran du téléviseur.
 - Vous pouvez sélectionner le numéro de chaîne désirée en utilisant les touches numérotées. Reportez-vous au Tableau de Plan des Chaîne et appuyez sur trois chiffres pour choisir le numéro de chaîne.
 - (Pour choisir la chaîne 24, appuyez sur le bouton "**0**" tout d'abord, puis sur "**2**" et "**4**").
 - Si c'est la chaîne que vous désirez, appuyez sur ►.

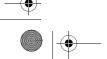











[SECAM-L]

Plan des chaînes			
Indication CH	Chaîne de télévision		
01 - 10	F1 - F10		
21 - 69	E21 - E69		
71 - 86	B - Q		
90 - 106	S4 - S20		
121 - 141	S21 - S41		


[PAL B/G]

Plan des Chaînes			
Indication CH	Chaîne de Télévision		
02 – 12	E2 – E12		
13 – 20	A – H (ITALIE seulement)		
21 – 69	E21 – E69		
74 – 78	X, Y, Z, Z+1, Z+2		
80 – 99,100	S1 – S20,GAP		
121 – 141	S21 – S41		

Ce DVD/VCR peut recevoir les Hyperfréquences et les fréquences de la bande Oscar.

9) Appuyez sur **MENU** pour sortir.

Remarque: Pour confirmer qu'une chaîne a bien été ajoutée, appuyez sur CNX (▲/▼).

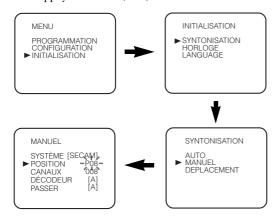


Pour sauter une chaîne préréglée

Les chaînes que vous ne pouvez plus recevoir ou que vous regardez rarement peuvent être réglées pour être sautées lorsque vous accédez aux chaînes à l'aide de CNX (▲/▼).

- Utilisez la télécommande pour cette procédure.
- Appuyez sur MAGN, puis sur MENU.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "INITIALISATION", puis appuyez sur ►.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "SYNTONISATION", puis appuyez sur ►
- 4) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "MANUEL", puis appuyez sur ▶.
- 5) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "POSITION", puis appuyez sur ►
- Appuyez sur les **touches numérotées**, ▲ ou ▼ pour
- choisir le numéro de position approprié, puis sur ►.

 7) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "PASSER", puis appuyez sur ▶ pour sélectionner [M].
 - •Pour mémoriser de nouveau la chaîne, appuyez sur ▶. "M" se change en "A".
- **8)** Appuyez sur **MENU** pour sortir.

Remarque: Pour confirmer qu'une chaîne à bien été supprimée, appuyez sur CNX (▲/▼).

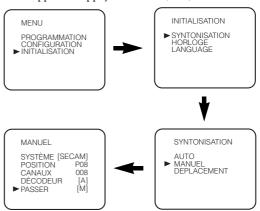

Reprogrammation de chaîne

Deux chaînes peuvent être remplacées.

- Utilisez la télécommande pour cette procédure.
- Appuyez sur MAGN, puis sur MENU.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "INITIALISATION", puis appuyez sur ▶.
- **3)** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "SYNTONISATION", puis appuyez sur ▶.
- 4) Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "DEPLACEMENT", puis appuyez sur ►.
 5) Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de la position où la chaîne doit être changée, puis
 - appuyez sur ▶. • Vous ne pouvez pas sélectionner un numéro de position où "---" apparaît à côté du numéro parce que PASSFR apparaît à côté du numéro parce que PASSER est réglé sur [M] pour ce numéro de position.
 - •Lorsque le signal reçu en mode de reprogrammation des chaînes est faible, vous pouvez changer le fond pour un bleu solide en appuyant sur C.RESET.
 - Si vous appuyez encore une fois sur le bouton, le fond reviendra à l'écran statique.
- **6)** Appuyez sur ▲ ou ▼ plusieurs fois jusqu'à ce que la chaîne passe à un autre numéro de position, puis appuyez sur ▶.













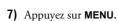

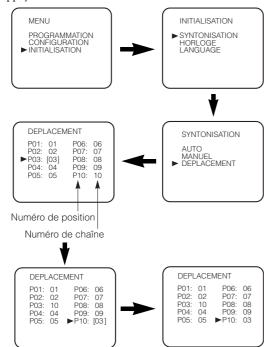


Le changement de système comprend <SECAM/PAL>

CHANGEMENT DU SYSTEME DE LECTURE

Lorsque AUTO est sélectionné en appuyant sur VITESSE/SYSTEME, ce magnétoscope distingue automatiquement le système (SECAM ou PAL) en fonction du format de bande enregistré pendant la lecture.

Si l'image qui apparaît sur l'écran du téléviseur est en noir et blanc, sélectionnez manuellement le système SECAM ou PAL en utilisant VITESSE/SYSTEME. A chaque pression sur VITESSE/SYSTEME, l'écran du téléviseur change comme suit.

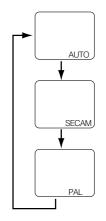

CHANGEMENT DU SYSTEME D'ENREGISTREMENT

Ce magnétoscope peut enregistrer automatiquement un programme dans le même système que le signal d'entrée reçu de la prise Audio/Vidéo. Vous pouvez aussi effectuer une sélection manuelle afin d'enregistrer un programme dans le système désiré.

- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyer sur ▶. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner "SYSTÈME".
- Appuyez sur ▶ pour sélectionner le système désiré (AUTO/SECAM/PAL).
- **5)** Appuyez sur **MENU** pour sortir.



FONCTIONNEMENT DU MAGNETOSCOPE

Fonctions du magnétoscope

Vérifiez que tous les réglages VCR commencent en mode VCR en appuyant sur MAGN. (S'assurez que le témoin MAGN. MODE est allumé.)

Lecture

Réglage de la piste

- Le réglage de la piste se fera automatiquement (fonction Digital Tracking) lorsque vous démarrez la lecture.
- Quand l'équipement lit des bandes pré-enregistrées ou des bandes enregistrées sur des équipements autres que le vôtre, des raies parasites (des stries blanches et noires) peuvent apparaître sur l'image lue. Si cela se produit, vous pouvez régler le contrôle des pistes manuellement en pressant $\overline{\text{CNX}}$ (A/∇) jusqu'à ce que les stries disparaissent. Pour revenir à la fonction DTR, arrêtez la bande une fois puis démarrez la lecture de nouveau.
- Vous pouvez réduire les raies parasites en pressant **CNX** (▲/▼) sur mode lent (slow) également. Le réglage des pistes sur Slow n'est pas automatique.
- Sur le mode fixe (still) appuyez sur RALENTI, et appuyez sur CNX (▲/▼) jusqu'à ce que les stries disparaissent. Pour retourner sur le mode fixe (still) appuyez sur PAUSE de nouveau.

- Lorsque AUTO est sélectionné en appuyant sur VITESSE/SYSTEME, ce DVD/VCR distingue automatiquement le système (SECAM ou PAL) en fonction du format de bande enregistré pendant la lecture. Si l'image qui apparaît sur l'écran du téléviseur est en noir et blanc, sélectionnez SECAM ou PAL en utilisant VITESSE/SYSTEME.
- 1) Mettez en fonction le téléviseur et sélectionnez la chaîne vidéo sur le téléviseur.
- Insérez une bande pré-enregistrée. Le DVD/VCR se mettra en fonction automatiquement. Si la pastille de blocage d'effacement a été enlevée, le DVD/ VCR démarrera automatiquement la lecture.
 - Si l'interrupteur d'alimentation de l'équipement était déjà sur en, appuyer sur MAGN pour commuter vers le mode VCR.
- 3) Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur MAGN, puis appuyer sur ► (LECTURE).
 - •Le réglage de la piste se fera automatiquement (fonction Digital Tracking) lorsque vous démarrez la lecture. Pour régler la piste manuellement, appuyez sur CNX (▲/▼). <Si une bande est déjà dans l'équipement DVD/VCR...>
 • Utilisation des touches sur le DVD/VCR
 - Appuyez simplement sur LECTURE sur le DVD/VCR. L'équipement sera automatiquement alimenté et la lecture démarrera (fonctionnement par touche directe-Direct Button Operation)









- Utilisation des touches sur la télécommande Appuyez sur FONCTION pour mettre en fonction, puis appuyez sur ► (LECTURE).
- **4)** Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

Recherche rapide

- 1) Appuyez sur ▶▶ ou ◀◀ pendant la lecture pour faire défiler une bande à grande vitesse en avant ou en arrière.
- 2) Appuyez sur le bouton de nouveau, le lecteur DVD/VCR va faire défiler la bande à très grande vitesse. (Cette fonction ne s'applique pas à une bande NTSC.)
- 3) Appuyez sur ► (LECTÜRE) pour revenir à la lecture normale.

Image fixe

Appuyez sur PAUSE pendant la lecture pour voir une image fixe sur l'écran du téléviseur.

- Quand l'image commence à vibrer verticalement, stabilisez l'image en appuyant sur CNX (▲/▼) en mode Fixe.
- Après 5 minutes sur le mode fixe (still), le DVD/VCR s'arrêtera automatiquement pour protéger la bande et la
- <Note pour "Recherche rapide" et "Image fixe">
- Généralement il se produit des raies "parasites" (stries ou oints blancs et noirs) sur l'écran. Ceci est normal En plus des raies "parasites", l'image fixe sera blanche et
- Ceci n'est pas un défaut de l'équipement mais plutôt un produit secondaire, conséquence de la technologie de production d'un DVD/VCR avec le mode LP.

Lecture lente

- Appuyez sur RALENTI pour réduire la vitesse de lecture. Le DVD/VCR coupe le son pendant la lecture lente. Vous pouvez contrôler la vitesse en pressant ▶▶ (plus rapide) ou ◄◄ (plus lente). Appuyez sur ► (LECTURE) pour retourner à la lecture normale.
- S'il est laissé pendant plus de cinq minutes sur le mode lent (slow), le DVD/VCR se mettra automatiquement sur le mode arrêt (stop).

Enregistrement

Visionner et enregistrer un même programme

- 1) Insérer une bande à cassette avec sa languette de protection contre effacement en position. (Si nécessaire, effectuer le rembobinage ou l'avance rapide de la bande au point auquel vous voulez commencer à enregistrer). Appuyez sur MAGN.
- 2) Appuyez sur les touches numérotées ou CNX (▲/▼) pour choisir la chaîne devant être enregistrée.
- 3) Appuyez sur VITESSE/SYSTEME pour sélectionner la vitesse de la bande (SP/LP).
- Appuyez sur **ENREG**. pour commencer l'enregistrement. •Le témoin ENR./ENR. RAPIDE sur le panneau frontal s'allume.
- 5) Appurez sur lorsque l'enregistrement est terminé.

DEUX DIFFERENTES VITESSES DE DEFILEMENT

Avant l'enregistrement, sélectionner la vitesse de défilement: mode SP (lecture standard) ou mode LP (lecture longue). Le tableau ci-dessous indique le temps d'enregistrement/ lecture maximum avec des cassettes E-60, E-120, E-180 et E-240 en chaque mode.

Ty Ca	pe de assette	Temps d'enregistrement/lecture		
	Vitesse de défilement		Mode LP	
	E-60	1 heure	2 heures	
	E-120	2 heures	4 heures	
	E-180	3 heures	6 heures	
	E-240	4 heures	8 heures	

Saut des programmes indésirables pendant l'enregistrement

- 1) Appuyez sur PAUSE quand vous voulez arrêter temporairement l'enregistrement. Vous pouvez vérifier le temps de pause restant avec les marqueurs ■ sur l'écran du téléviseur. Chaque marqueur ■ représente 1 minute. Après 5 minutes, le DVD/VCR se mettra automatiquement sur le mode Stop pour éviter la détérioration de la bande.
- 2) Appuyez sur PAUSE ou ENREG. pour reprendre l'enregistrement.

Enregistrement d'un programme tout en en visionnant un autre

Vous pouvez enregistrer un programme tout en en visionnant un autre. Pour commencer l'enregistrement, suivez les étapes 1) à 4) de "Visionner et enregistrer un même programme". Puis réglez le téléviseur sur la chaîne que vous désirez visionner.

Pour surveiller le progrès de votre enregistrement Sélectionnez la chaîne vidéo sur le téléviseur.

Fonction d'assemblage

- Vous pouvez enregistrer à la suite d'un programme précédemment enregistré sur une bande préenregistrée.
- 1) Insérez une bande préenregistrée. Appuyez sur ► (LECTURE) pour commencer la lecture.
- Appuyez sur **PAUSE** à l'endroit désiré sur la bande.
- Appuyez sur ENREG. Le DVD/VCR sera en mode pause d'enregistrement.
- **4)** Appuyez sur **CNX** (**△**/**▼**) pour sélectionner la chaîne devant être enregistrée.
- 5) Appuyez sur ENREG. ou PAUSE. L'enregistrement
- **6)** Appuyez sur lorsque l'enregistrement est terminé.















OTR (One Touch Recording)

Cette fonction vous permet de régler la durée d'un enregistrement simplement en appuyant sur ENREG.

1) Suivez les étapes 1) à 3) dans la section "Visionner et enregistrer un même programme'

Appuyez plusieurs fois sur ENREG. jusqu'à ce que la durée d'enregistrement apparaisse sur le coin supérieur gauche de l'écran du téléviseur.



L'enregistrement s'arrête quand 0:00 est atteint.

- Pour vérifier la durée restante pendant un OTR, appuyez sur AFFICHAGE.
- Pour changer la durée d'enregistrement pendant un OTR, appuyez plusieurs fois sur **ENREG**. jusqu'à l'apparition de la durée d'enregistrement désirée.
- Pour arrêter un OTR avant la fin de l'enregistrement, appuyez sur
- Pour annuler le OTR mais continuer l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur ENREG. jusqu'à ce que "O" apparaisse sans la durée d'enregistrement. S'il n'y a pas d'enregistrement programmé réglé après un
- OTR, cet appareil commute en mode DVD et le témoin 🕒 clignote indiquant que le magnétoscope est toujours en attente d'enregistrement programmés. Appuyez sur **HEURE** situé sur la télécommande ou sur **ARRÊT/EJECT** situé sur le panneau frontal pour annuler l'attente de programmation, puis appuyez sur MAGN quand vous désirez utiliser le magnétospe encore une fois.

S'il y a un enregistrement programmé réglé après un OTR, l'appareil commute en mode DVD et l'indicateur s'allume, indiquant que l'appareil est en attente de programmation. Appuyez sur HEURE situé sur la télécommande ou sur ARRÊT/EJECT situé sur le panneau frontal pour annuler l'attente de programmation, puis appuyez sur MAGN quand vous désirez utiliser le magnétospe encore une fois.

Lecture répétitive

Le DVD/VCR possède une fonction lecture répétitive qui permet de lire une bande indéfiniment sans toucher à ► (LECTURE).

- Utilisez la télécommande pour cette procédure.
- Insérez une cassette pré-enregistrée.
- Appuyez sur MAGN, puis sur MENU.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyer sur ►
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "REP. AUTO".

 Appuyez sur ▶ pour que "M" apparaisse après
 "REP. AUTO" sur l'écran du téléviseur. Sur le mode arrêt (stop), le mode de répétition automatique démarre automatiquement. Si le menu sur écran ne disparaît pas, appuyer sur MENU pour quitter, puis sur ► (LECTURE).

Remarque: Une fois le mode de répétition automatique sélectionné, il reste actif même lorsque le DVD/ VCR est éteint.


POUR ARRETER LA LECTURE

Appuyez sur ■.

POUR SORTIR DU MODE DE REPETITION AUTOMATIQUE

Répétez les étapes 1) à 3). Puis appuyez sur ▶.

"A" apparaîtra à côté de "REP. AUTO" sur l'écran de TV. Appuyez sur **MENU** pour quitter.

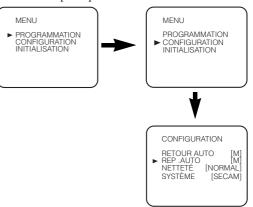


Sélection d'image

Cette fonction permet de sélectionner la qualité de l'image d'une bande.

- Utilisez la télécommande pour cette procédure.
- Appuyez sur MAGN, puis sur MENU.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyez sur ►
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "NETTETÉ".
- Appuyez sur ▶ jusqu'à ce que le mode désiré, normal, adouci ou contrasté (NORMAL, DOUX ou HAUT) apparaisse sur l'écran du téléviseur.
- **5)** Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Remarque: Une fois le mode Picture Select sélectionné, il demeure actif même lorsque le DVD/VCR est éteint.

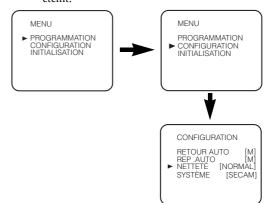













Opérations automatiques

Rembobinage automatique, Ejection

Lorsqu'on arrive en fin de bande durant un enregistrement, une lecture ou d'une avance rapide, la bande est rembobinée automatiquement jusqu'au début de bande. Après cela le DVD/VCR éjecte la bande.

• La bande n'est pas automatiquement rembobinée durant un enregistrement différé ou un enregistrement par une touche (OTR).

Ejection de la bande

Une bande peut être éjectée que le DVD/VCR soit allumé ou éteint (mais le DVD/VCR doit être branché).

Si un enregistrement différé est programmé, appuyez sur deux fois **ARRÊT/EJECT** pour éjecter la bande.

Compteur temps réel

- Ce compteur indique la durée d'enregistrement ou la durée de lecture écoulée en heures, minutes et secondes. (Rien
- n'est indiqué dans le cas d'une partie vierge.) L'indication " " apparaît lorsque la bande est rembobinée au-delà de la position "0:00:00" du compteur.

Enregistrement déclenché par minuterie

Vous pouvez programmer le DVD/VCR pour démarrer et terminer un enregistrement pendant votre absence. Vous pouvez régler 8 programmes à enregistrer aux dates spécifiques, chaque jour ou chaque semaine au cours d'une période d'une

- Utilisez la télécommande pour ce procédé.
- Insérez une bande à cassette avec sa languette de protection contre effacement en position. (Si nécessaire, effectuez le rembobinage ou l'avance rapide de la bande au point auquel vous voulez commencer à enregistrer.)
- Appuyez sur MAGN, puis sur MENU.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "PROGRAMMATION", puis appuyez sur ►.

Remarque: Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le menu de réglage "HORLOGE" apparaît. Dans ce cas, suivez les étapes décrites dans la section "Réglage de l'horloge". Puis réglez la minuterie.

- Lorsque vous appuyez sur ➤ après avoir appuyé sur ▲ ou ▼ pendant les étapes 3) à 9), le mode d'entrée passe à l'étape suivante.
- Si vous n'appuyez pas sur ▶ dans les 5 secondes après avoir
- Si vous n'appuyez pas sur re dans les 3 secondes après avoir réglé un article, le mode d'entrée passe à l'étape suivante.
 Appuyez sur
 pour retourner en arrière du réglage en cours pendant les étapes 4) à 9). Si vous appuyez sur
 pendant que No PROGRAMME clignote, le contenu du programme entier est effacé.
- 3) Le numéro de programme clignote. Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le numéro de programme désiré apparaisse. Puis appuyez sur ▶.
- Pour l'enregistrement une fois : Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le mois voulu apparaisse. Pour l'enregistrement quotidien: Pour enregistrer un programme de télévision à la même heure, sur la même chaîne du lundi au vendredi, pendant que le chiffre du mois clignote, appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "LUN-VEN".


Pour l'enregistrement tous les jours: Pour enregistrer un programme de télévision à la même heure, sur la même chaîne chaque jour. pendant que le chiffre du mois clignote, appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "LUN-DIM".

Pour l'enregistrement hebdomadaire: Pour enregistrer un programme de télévision à la même heure, sur la même chaîne chaque semaine, pendant que le chiffre du mois clignote, appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "S-LUN" (Exemple: chaque Lundi).

5) Pour l'enregistrement une fois: Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le jour voulu apparaisse.

- 6) Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure de départ voulue apparaisse. Ensuite, entrez les minutes.
- ac depart voulue apparaisse. Ensuite, entrez les minutes.
 Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure de fin voulue apparaisse. Ensuite, entrez les minutes.
 Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le numéro de la chaîne voulue apparaisse.
 Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que la vitesse de la chaine voulue apparaisse.
- de bande voulue apparaisse.
- **10)** Appuyez sur ▶. Le programme 1 est maintenant terminé. • Pour régler un autre programme de minuterie, répétez les étapes 3) à 10).
- 11) Appuyez sur MENU pour sortir. 12) Appuyez sur HEURE pour activer l'enregistrement par minuterie.

Le VCR passe en mode d'attente de minuterie.

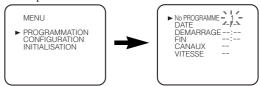

POUR ARRETER UN PROGRAMME DE MINUTERIE QUI A DEJA DEMARRE

Appuyez sur ARRÊT/EJECT sur le DVD/VCR.

Remarque: ■ ne fonctionne pas sur la télécommande dans le mode d'enregistrement automatique déclenché par

POUR CORRIGER DES PROGRAMMES DE MINUTERIE

Si cette unité se trouve déjà en mode d'attente de minuterie, appuyez sur ARRÊT/EJEĆT de l'unité ou sur HEURE pour quitter le mode d'attente.

- Répétez les étapes 1) à 3) dans la section "Enregistrement déclenché par minuterie'
- Sélectionnez le réglage devant être changé à l'aide des ► ou ◀.
- Entrez les numéros corrects en appuyant sur ▲ ou ▼, puis sur ▶.
- Appuyez sur **MENU** pour sortir.
- 5) Appuyez sur **HEURÉ** pour retourner au mode d'attente de minuterie.


POUR ANNULER OU ACTIVER L'HEURE DE DEBUT/


Si cette unité se trouve déjà en mode d'attente de minuterie, appuyez sur ARRÊT/EJEĆT de l'unité ou sur HEURE pour quitter le mode d'attente.

- Répétez les étapes 1) à 2) dans la section "Enregistrement déclenché par minuterie
- Sélectionnez le numéro de programme devant être vérifié à l'aide des ▲ ou ▼. Les détails du programme sélectionné apparaissent sur l'écran du téléviseur. Vous pouvez annuler le programme entier en appuyant sur **4**. **3)** Appuyez sur **MENU** pour sortir.

EVITEZ QUE LES PROGRAMMES DECLENCHES PAR MINUTERIE SE CHEVAUCHENT ...

Un programme de minuterie ne fonctionne pas pendant l'exécution d'un autre programme.

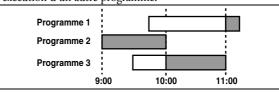

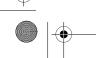













S'il y a une panne de courant ou si cette unité est débranchée pendant plus de 30 secondes, l'horloge et tous

les réglages de minuterie seront perdus. S'il n'y a pas de cassette dans l'appareil ou si la cassette n'a pas sa languette de protection contre l'enregistrement, le témoin 🕒 clignote et l'enregistement déclenché par minuterie ne peut pas être effectué. Veillez à insérer une cassette utilisable.

Si la bande arrive à sa fin avant que l'enregistrement déclenché par minuterie ne touche à sa fin, l'appareil éjectera la bande et passera automatiquement en mode DVD. Le témoin clignote. Appuyez sur **HEURE** pour activer la fonction VCR.

Quand l'appareil est en mode Minuterie - standby, <u>aucune fonction de VRC n'est utilisable</u> tant que **HEURE** est appuyé. (MODE sur le panneau fronțal et MAGN sur la

télécommande ne fonctionnent pas.) Quand tous les enregistrement déclenchés par minuterie sont terminés, le témoin 🕒 clignotera. Appuyez sur **HEURE** pour les fonctions VCR une fois que votre enregistrement déclenché par minuterie est fini.

Appuyez sur **HEURE** pour activer les fonctions VCR après avoir terminé l'enregistrement avec le minuterie.

• Les fonctions DVD sont disponibles en mode d'attente de minuterie et l'enregistrement par minuterie. Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'enregistrement par minuterie.

Rembobinage automatique

S'il reste de nombreux programmes, entre autres, Quotidien, Tous les jours & Hebdomadaire, Rembobinage Automatique ne fonctionne pas

Appuyez sur MAGN, puis sur MENU.

Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour pointer sur "CONFIGURATION", puis appuyez sur ▶

3) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour pointer sur "RETOUR AUTO", puis appuyez sur ▶ [M] apparaît à côté de "RETOUR AUTO".

Appuyez sur MENU.

VISIONNEMENT D'UN PROGRAMME DE MINUTERIE ENREGISTRE

Appuyez sur **HEURE** pour mettre en fonction le DVD/VCR, puis appuyez sur ► (LECTURE).

Quick-Find (Recherche rapide)

Cette fonction vous permet de rechercher et de vous assurer du contenu du ou des programmes enregistrés à l'aide d'une marque d'index.

- Utilisez la télécommande pour cette procédure.
- La bande doit être complètement rembobinée.
- Appuyez sur MAGN, puis sur RECH. RAPIDE.

POUR PASSER AU DEBUT DU PROGRAMME SUIVANT

1) Appuyez sur RECH. RAPIDE.

POUR VISIONNER A LA VITESSE NORMALE

1) Appuyez sur ► (LECTURE). La recherche rapide est annulée.

Remarque: • Cette fonction ne fonctionne pas dans le mode d'enregistrement.

> Lorsque vous désirez annuler la recherche rapide alors qu'elle est en cours, appuyez sur ■.
>
> • Lorsqu'on arrive en fin de bande durant la

> recherche rapide (Quick Find), la bande est automatiquement rembobinée jusqu'au début. A la fin du rembobinage, le DVD/VCR éjecte la

Index Search (Recherche d'index)

Les marques d'index sont automatiquement inscrites lorsque **ENREG**. est pressée. Elles sont également inscrites au point de départ d'un enregistrement déclenché par minuterie et d'un enregistrement immédiat (OTR).

La marque d'index n'est pas enregistrée si PAUSE est pressée et relâchée pendant l'enregistrement.

La durée entre les marques d'index sur une bande doit être supérieure à 1 minute pour l'enregistrement SP (Lecture standard) et à 2 minutes pour l'enregistrement LP(Lecture longue).

• Utilisez la télécommande pour cette procédure.

Appuyez sur MAGN, puis sur MODE RECHERCHE.

Appuyez sur ▲, ▼ plusieurs fois jusqu'à ce que le numéro de programmes que l'on voudrait sauter apparaisse.

Appuyez sur

ou

Le DVD/VCR commence le rembobinage ou l'avance rapide jusqu'au début du programme désiré. Lorsque le programme préréglé est atteint, le DVD/VCR démarre automatiquement la lecture.

Remarque: • La recherche d'index peut être réglée jusqu'à 20.

• Cette fonction ne fonctionne pas dans le mode d'enregistrement.

• Les opérations des étapes 2) et 3) doivent s'enchaîner dans les 30 secondes. Sinon, le mode de recherche d'index est annulé.

 Pour sortir du mode de recherche d'index, appuyez sur **MENU** dans l'étape **2**). Ou appuyez sur **■** après l'étape **3**).

Time Search (Recherche de l'heure)

Si une bande comprend des programmes enregistrés dans le système PAL et des programmes enregistrés dans le système NTSC, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Utilisez la télécommande pour cette procédure.

1) Appuyez sur MAGN, puis sur MODE RECHERCHE deux

2) Appuyez sur ▲, ▼ plusieurs fois jusqu'à ce que le temps désiré apparaisse.

Appuyez sur ◀ ou ▶.

Le DVD/VCR commence le rembobinage et l'avance rapide jusqu'au point spécifié. Quand le point 0:00 est atteint, le DVD/VCR démarre

automatiquement la lecture.

Remarque: • La recherche de l'heure (Time Search) peut être réglée pour jusqu'à 9 heures 59 minutes (9:59).

• Cette fonction ne fonctionne pas dans le mode d'enregistrement.

 Les opérations des étapes 2) et 3) doivent s'enchaîner dans les 30 secondes. Sinon le mode de recherche de l'heure (Time Search) est annulé.

• Pour sortir du mode de recherche de l'heure (Time Search), appuyez sur MENU dans l'étape 2). Ou appuyez sur **=** après l'étape 3).

















Copie d'une bande vidéo

Connectez le DVD/VCR enregistreur (cet équipement), le magnétoscope lecteur (un autre magnétoscope) et un téléviseur comme indiqué sur les schémas ci-dessous.

Utilisation des prises Péritel

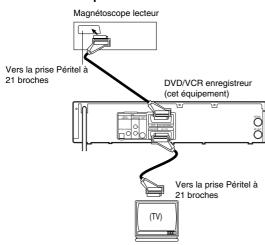

Utilisation des prises AV avant

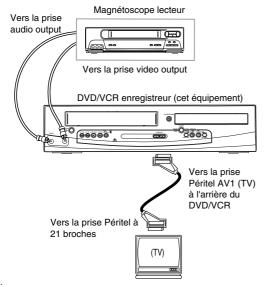

- 1) Insérez une casette pré-enregistrée dans le magnétoscope
- 2) Insérez une cassette vidéo avec sa pastille de blocage d'effacement en place dans le compartiment à cassette du DVD/VCR enregistreur.
- 3) Appuyez sur VITËSSE/SYSTEME pour sélectionner la
- vitesse d'enregistrement désirée (SP/LP).

 4) Sélectionnez "AV2" ou "AV3" sur le DVD/VCR enregistreur.

Voir "Mode d'entrée externe (pour les fonctions VCR)". (Se référer à la page 8.)

5) Appuyez sur ENR/ENR. RAPIDE sur le DVD/VCR

- enregistreur.
- Le magnétoscope lecteur commence la lecture de la bande.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ARRÊT/EJECT sur le DVD/VCR enregistreur, puis arrêtez la lecture de la bande sur le magnétoscope lecteur.

16

Remarque: • Pour obtenir les meilleurs résultats de copie, utilisez autant que possible les commandes du panneau frontal du lecteur DVD/VCR. La télécommande peut affecter la lecture du lecteur

- En cas d'affaiblissement ou d'apparition progression vidéo ou des couleurs, il s'agit peutêtre d'une cassette protégée contre la copie.
- L'enregistrement non autorisé de matériaux sous droits d'auteur peut violer des droits de détenteurs de droits d'auteur, violer les lois sur les droits d'auteur, et l'enregistrement peut ne pas se faire correctement.

Affichage du mode

Pour vérifier le compteur ou l'horloge et le numéro de la chaîne, appuyez sur AFFICHAGE. Chaque pression sur AFFICHAGE fait changer l'écran du téléviseur comme illustré:

Ouand vous choisissez la chaîne en utilisant les touches numérotées, choisissez la chaîne désirée (numéro de position).



Remarque: Si l'affichage sur écran ou les voyants sur le panneau avant signalent une lecture anormale ou ne signalent aucune lecture, déconnectez cet appareil pendant 30 secondes, puis connectez de nouveau.

Il faudrait prendre note que les réglages de la langue, de l'horloge, et de la minuterie seront perdus après avoir débranché.











Fonctionnement DVD

Lecture de base

DVD-V MP3 CD

Pour débuter


- Rétablissez le courant de la TV, de l'amplificateur et de tous les autres composants qui sont connectés à cette unité.

 • Assurez-vous que la TV et le récepteur audio (disponibles
- dans le commerce) sont réglés au canal correct.
- Assurez-vous que l'indicateur DVD MODE s'est allumé. Dans le cas contraire, appuyer sur **DVD** pour commuter au mode DVD.
- À moins que cela ne soit indiqué, toutes les opérations décrites sont basées sur l'utilisation de télécommande. Certaines opérations peuvent être effectuées sur l'unité principale.
- **1)** Appuyez sur **FONCTION**.
 - Assurez-vous que l'indicateur DVD MODE est allumé. Dans le cas contraire, appuyez sur **DVD** pour commuter au mode DVD.
- 2) Appuyez sur OUV/FER pour ouvrir le tiroir de chargement
- 3) Placez le disque sélectionné sur le plateau, avec l'étiquette dirigée vers le haut.



- **4)** Appuyez sur ► (LECTURE).
 - •Le plateau se fermera automatiquement et la lecture commencera à partir du premier chapitre ou de la première piste du disque.
 - Quand vous reproduisez un DVD avec un Menu de titre enregistré, il peut apparaître sur l'écran. Dans ce cas, référez-vous au "Menu de titre".
- **5)** Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

Remarque: • Une "icône interdition" peut apparaître sur le côté droit en haut sur l'écran de TV lors du fonctionnement, pour avertir qu'une opération interdite a été

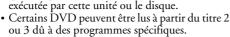

- Durant la lecture d'un disque de deux couches, les images peuvent s'immobiliser pendant un certain moment. Ceci se produit tandis que la 1ère couche est commutée à la 2ème couche et ne constitue pas un défaut de fonctionnement.
- Les DVD enregistrés avec le système NTSC peuvent être lus sur un téléviseur PAL, NTSC ou multi-système. (Se référer à la page 23.)
- Selon le type de TV, lorsque l'on reproduit un DVD NTSC sur TV PAL, l'image peut défiler vers le haut ou vers le bas, se rétrécir verticalement et des barres noires peuvent apparaître au dessus et au bas de l'écran.
- Un peu de temps s'écoulera avant d'obtenir l'image ou le son. Ceci ne constitue pas un défaut de fonctionnement.

Menu de disque

DVD-V

- Appuyez sur MENU.
 - •Le menu principal DVD apparaîtra.
- 2) Si cette particularité n'est pas disponible, le symbole peut apparaître sur l'écran de TV.
- Si le menu du disque est disponible sur le disque, les langues audio, les options de sous-titre, les chapitres pour le titre et les autres options apparaîtront pour la sélection.
- 4) Appuyez sur flèches (◀/►/▲/▼) pour sélectionner un élément et SELECT pour confirmer la sélection.

Menu de titre

DVD-V

- Appuyez sur TITRE.Le menu de titre apparaîtra.
- 2) Si cette particularité n'est pas disponible, le symbole 🚫 peut apparaître sur l'écran de TV.
- 3) Appuyez sur flèches (◀ / ▶ / ▲ / ▼) pour sélectionner un item et **SELECT** pour confirmer la sélection.
 - •La lecture commencera au titre sélectionné.

Rappel d'un écran menu durant la lecture

DVD-V


- Appuyez sur **MENU** pour rappeler le menu principal DVD.
- Appuyez sur TITRE pour rappeler le menu de titre.

Remarque: Les opérations de menu peuvent changer selon le disque. Se référer au manuel inclus dans le disque pour les détails.

Lecture MP3

Insérez un disque de format MP3, puis appuyez sur **MENU** pour faire apparaître le menu MP3 sur l'écran du téléviseur.

1) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le groupe ou la piste désirée.

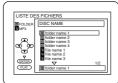

- Si un groupe est sélectionné, appuyer sur ➤ ou SELECT pour continuer à l'écran de sélection de piste. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur ► (LECTURE) ou SELECT.
- Si une piste est sélectionnée, appuyez sur ► (LECTURE) ou **SELECT** pour commencer à reproduire la piste et les pistes suivantes seront lues.

 • Appuyez sur ◀ pour retourner à la hiérarchie précédente.
- Appuyez sur **TITRE** pour retourner au premier item.
- **2)** Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

Remarque: • Les répertoires sont connus comme groupes et les

- fichiers sont connus comme pistes. • Les fichiers MP3 sont accompagnés de l'icône 3.
- Les répertoires sont accompagnés de l'icône .
 Un maximum de 255 répertoires peuvent être identifiés.
- Un maximum de 512 fichiers peuvent être identifiés
- Jusqu'à 8 hiérarchies peuvent être créées.









- -

- Le nom du groupe et de la piste peut être affichés en utilisant jusqu'à 25 caractères.
 Les caractères ne pouvant pas être reconnus seront remplacés par des astérisques.
- Les groupes ou les pistes ne pouvant pas être lus peuvent être affichés selon les conditions d'enregistrement.

Cette unité recommande d'utiliser des fichiers enregistrés dans les conditions suivantes:

- Fréquence d'échantillonnage: 44,1 kHz ou 48 kHz
- Débit binaire constant: 112 kbps ~ 320 kbps

Résumé

DVD-V CD MP3

- 1) Durant la lecture, appuyez sur ■.
 - •Le message de résumé apparaîtra sur l'écran de TV.
- 2) Appuyez sur ► (LECTURE). La lecture reprendra du point auquel la lecture a été interrompue.
 - Pour annuler la reprise, appuyez sur deux fois.

Remarque: • Pour les fichiers MP3, la lecture reprendra du début de la piste à laquelle la lecture a été interrompue.

• Les informations de résumé restent même lorsque l'alimentation est coupée.

Pause

DVD-V CD MP3

- 1) Durant la lecture, appuyez sur PAUSE.
 - La lecture effectue une pause et le son est coupé.
- 2) Pour continuer la lecture, appuyez sur ► (LECTURE).

Remarque: Sur les DVD, réglez "MODE IMMOBILITE" sur "TRAME" dans le menu d'affichage AFFICHAGE si les images en mode pause sont floues. (Se référer à la page 23.)

Lecture étape-par-étape

DVD-V

- 1) Durant la lecture, appuyez sur PAUSE.
 - •La lecture effectue une pause et le son est coupé.
- 2) Le disque avance d'une image chaque fois que l'on presse PAUSE.
- Pour quitter la lecture étape-par-étape, appuyez sur (LECTURE).

Remarque: Sur les DVD, réglez "MODE IMMOBILITE" sur "TRAME" dans le menu d'affichage AFFICHAGE si, pendant la lecture étapes par étapes, les images sont floues. (Se référer à la page 23.)

Recherche par avance rapide/par rembobinage

DVD-V

CD

MP3

- Durant la lecture, appuyez sur ➤➤ ou ◄◄ plusieurs fois pour sélectionner la vitesse requise d'avance rapide ou de rembobinage.
 - Pour les DVD, la vitesse d'avance rapide ou de rembobinage varie selon le type de disque
 - rembobinage varie selon le type de disque.
 Pour les DVD, la vitesse approximative est 1(x2), 2(x8), 3(x50) et 4(x100).
 - Si vous êtes en train d'utiliser ▶► SAUT / AV. RAP. ou SAUT |◄ / RET. RAP. sur le panneau frontal, appuyez et maintenez appuyer ce bouton pendant au moins 1,5 secondes. Lorque vous avez atteint la vitesse désirée, relâchez ce bouton.
 - Pour les CD audio, la vitesse approximative est x16.
 - Pour MP3, la vitesse approximative est x8.
- Pour retourner à la lecture normale, appuyez sur LECTURE).

Remarque: Sur les DVD, réglez "MODE IMMOBILITE" sur "TRAME" dans le menu d'affichage AFFICHAGE si, pendant la recherche avance et arrière, les images sont floues. (Se référer à la page 23.)

Marche avant lente/arrière lente

DVD-V

- 1) Durant la lecture, appuyez sur PAUSE.
- **2)** Appuyez sur ▶▶ ou ◀◀.
 - •La lécture en marche avant lente commencera et le son est coupé.
- Appuyez sur ►► ou ◄◄ plusieurs fois pour sélectionner la vitesse requise.

La vitesse en marche avant lente/arrière lente varie avec le type de disque.

La vitesse approximative est 1(1/16), 2(1/8) et 3(1/2).

- •Si vous êtes en train d'utiliser ▶►I SAUT / AV. RAP. ou SAUT I◄◄ / RET. RAP. sur le panneau frontal, appuyez et maintenez appuyer ce bouton pendant au moins 1,5 secondes. Lorque vous avez atteint la vitesse désirée, relâchez ce bouton.
- 4) Pour retourner à la lecture normale, appuyez sur ► (LECTURE).

Remarque: • Sur les DVD, réglez "MODE IMMOBILITE" sur "TRAME" dans le menu d'affichage AFFICHAGE si, en lecture au ralenti, les images sont floues. (Se référer à la page 23.)

Zoom

DVD-V

La fonction Zoom permet d'agrandir l'image vidéo et de faire un panoramique sur l'image agrandie.

- 1) Appuyez sur ZOOM durant la lecture.
- •La lecture continuera.
- **2)** Appuyez sur **ZOOM** plusieurs fois pour sélectionner le facteur zoom requis: x2, x4 ou HF.
- Utilisez les flèches (◀ / ▶ / ▲ / ▼) pour déplacer l'image zoomée sur l'écran.
- 4) Pour quitter le mode zoom, appuyez sur **ZOOM** à HF.

Remarque: • Si vous appuyez sur SELECT, la fenêtre de position zoom apparaît au fond à droite sur l'écran de TV. Si vous appuyez une nouvelle fois, cette fenêtre (position de zoom) disparaît.

- Le zoom ne fonctionne pas lorsque le menu du disque est affiché.
- Le zoom x4 ne fonctionne pas sur certains disques.

Langue audio

DVD-V

Ce lecteur vous permet de sélectionner une langue durant la lecture d'un disque DVD. (si plusieurs langues sont disponibles.)

- 1) Appuyez sur AUDIO durant la lecture.
- 2) Appuyez sur **AUDIO** plusieurs fois pour sélectionner la langue désirée.

Remarque: • Si votre langue n'est pas indiquée après avoir appuyé sur AUDIO plusieurs fois, le disque pourrait ne pas être doté de cette langue. Cependant, certains disques permettent le réglage de la langue sur le menu du disque. (L'opération varie suivant les disques).

• Si vous choisissez une langue avec un codage de 3 lettres, le codage sera affiché chaque fois que vous changez le réglage de la langue. Si vous choisissez n'importe quelle autre langue '---' sera affiché à la place. (Se référer à la page 24.)















Langue de sous-titres

DVD-V

Cette unité vous permet de changer des langues pour le soustitre durant la lecture de disque DVD (si disponible).

- 1) Appuyez sur SOUS-TITRE durant la lecture.
- 2) Appuyez sur SOUS-TITRE plusieurs fois pour sélectionner la langue de sous-titre désirée.
 - La langue sélectionnée sera indiquée sur la barre d'affichage au dessus de l'écran.
- **3)** Pour désactiver les sous-titres, appuyez sur **SOUS-TITRE** plusieurs fois jusqu'à ce que "HF" apparaisse.

Remarque: • Si votre langue n'est pas indiquée après avoir appuyé sur **SOUS-TITRE** plusieurs fois, le disque pourrait ne pas être doté de cette langue. Cependant, certains disques permettent le réglage de la langue de sous-titre sur le menu du disque. (L'opération varie suivant les disques, c'est pourquoi il faut se référer à la notice accompagnant le disque.)

- Si "NON DISPONIBLE" apparaît sur l'écran de TV, cela signifie qu'aucun sous-titre n'est enregistré sur la scène.
- Si vous choisissez une langue avec un codage de 3 lettres, le codage sera affiché chaque fois que vous changez le réglage de la langue. Si vous choisissez n'importe quelle autre langue, '---' sera affiché à la place. (Se référer à la page 24.)

Angle de la caméra

DVD-V

Certains disques DVD contiennent des scènes prises simultanément d'angles variés. Vous pouvez changer l'angle de la caméra quand l'icône () apparaît à l'écran.

- **1)** Appuyez sur **ANGLE** durant la lecture.
 - · L'angle sélectionné apparaît sur la barre d'affichage en haut de l'écran.
- 2) Appuyez sur ANGLE plusieurs fois pour sélectionner l'angle désiré.

Remarque: Si le réglage ICÔNE DE L'ANGLE est fait sur "HF" dans le menu AFFICHAGE, l'icône (📺) n'apparaîtra pas.

Mode audio stéréo

1) Appuyez sur AUDIO plusieurs fois durant la lecture pour sélectionner "STÉREO", "L-CH" ou "R-CH". STÉRÉO - Les canaux de droite et gauche sont actifs (stéréo). L-CH – Seul le canal gauche est actif. R-CH - Seul le canal droit est actif.


Remarque: Si le réglage Ambiance Virtuelle est sur EF ou durant la secture d'un CD DTS, le mode audio est réglé sur "STÉRÉO" et ne peut pas être changé.

Ambiance virtuelle

Vous pouvez bénéficier d'un espace visuel stéréophonique avec votre système stéréo existant.

DVD-V

1) Appuyez sur MODE durant la lecture.

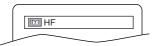

2) Appuyez sur **SELECT** pour le régler sur "1" (effet naturel), 2" (effet amplifié) ou "HF"(son original).

3) Appuyez sur MODE ou RETOUR pour quitter.

Remarque: • L'ambiance virtuelle ne fonctionne pas si le mode son est réglé sur une position autre "STÉRÉO" (seulement pour les CD audio).

 Baissez le volume ou coupez-le (position "HF") si le son est déformé.

Recherche de pistes

CD

MP3

Il y a trois moyens de démarrer la lecture d'un CD sur une piste

Utilisation des touches numérotées

- 1) Appuyez sur les touches numérotées pour entrer le numéro de piste désirée.
 - •La lecture commence à la piste désirée.
 - Pour les numéros de pistes à un chiffre (1-9), pressez un seul chiffre (par exemple, piste 3, pressez 3).
 - Pour lire la piste 26, appuyez sur **+10**, **2**, **6**.

Utilisation de MODE RECHERCHE

- Appuyez sur MODE RECHERCHE.
 - •L'affichage de recherche de piste apparaît.
- 2) En moins de 30 secondes, sélectionnez un numéro de piste désiré en utilisant les touches numérotées. Pour les numéros de piste à un chiffre, appuyez sur 0 d'abord quand il y a 10 pistes ou plus sur le disque.
 - •La lecture commence à la piste sélectionnée.

Utilisation de SAUT |◀◀,▶▶|

Durant la lecture, appuyez sur **SAUT** ▶▶ pour atteindre la piste suivante.

Appuyez plusieurs fois pour sauter les pistes suivantes. Appuyez sur SAUT I◀◀ pour revenir au début de la piste en cours. Appuyez plusieurs fois pour atteindre les pistes précédentes.

• Si vous appuyez sur **SAUT** |◀◀,▶▶| pendant une pause de la lecture, la lecture effectuera de nouveau une pause après avoir sauté à la prochaine piste.

Remarque: SAUT I◀◀,▶▶I ne sont pas disponibles quand la lecture est interrompue.

Recherche d'un Titre/Chapitre

DVD-V

Utilisation de MODE RECHERCHE

Durant la lecture, appuyez sur MODE RECHERCHE une fois pour la recherche de chapitre, deux fois pour la recherche de titre.



2) Entrez le numéro désiré de titre/chapitre à l'aide des touches numérotées.

Utilisation des touches numérotées

- 1) Durant la lecture, appuyez sur les touches numérotées pour entrer le numéro désiré de chapitre.
 - ·La lecture commencera au chapitre sélectionné.
 - Pour les chapitres à un chiffre (1-9), appuyez sur un seul numéro (par exemple, pour reproduire le Chapitre 3, appuyer sur **3**).
 - Pour reproduire le chapitre 26, appuyez sur +10, 2, 6.

Remarque: • Selon le type de disque devant être lu, l'utilisation des touches numérotées n'est pas possible.















Utilisation de SAUT |◀◀,▶▶|

Durant la lecture, appuyez sur SAUT ▶►I pour passer au prochain chapitre.

Appuyez plusieurs fois pour sauter les chapitres suivants. Appuyez sur SAUT ▶►I pour retourner au début du chapitre courant. Appuyez plusieurs fois pour retourner au chapitre

Recherche de l'heure (Time Search)

DVD-V

1) Durant la lecture, appuyez sur MODE RECHERCHE plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran de recherche de l'heure apparaisse sur l'écran de TV.



- 2) Dans les 30 secondes, entrer une heure désirée de disque à l'aide des touches numérotées.
 - La lecture commencera à l'heure indiquée.
 - Pour les DVD, entrez une heure désirée du titre courant.
 - Pour les CD audio, entrez une heure désirée de la piste
- 3) Appuyez sur **EFFACE** pour effacer l'entrée incorrecte.

Remarque: • "0" apparaît automatiquement quand il n'est pas nécessaire d'entrer un numéro. Par exemple, "0:0_:_ _" apparaît automatiquement à l'affichage de recherche de l'heure si toute la durée du disque est de moins de 10 minutes.

• La recherche de l'heure n'est pas disponible avec certains disques.

Configuration du marqueur

DVD-V

Employez les marqueurs pour mémoriser vos pistes préférées sur un disque.

1) Durant la lecture, appuyez sur MODE RECHERCHE plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran de "Configuration de marqueur" apparaisse sur l'écran de TV.



- **2)** Appuyez sur **◄** ou **▶** pour sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 10 et pour assurer que "__ _:__ apparaisse à l'affichage
- 3) Quand vous atteignez le point désiré, appuyez sur
 - Le titre ou la piste et le temps écoulé apparaîtront sur l'écran de TV
- 4) Pour retourner à un marqueur plus tard, appuyez sur MODE RECHERCHE plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran de configuration de marqueur apparaisse et ◀ ou ▶ pour sélectionner le marqueur désiré, puis appuyez sur SELECT.

Remarque: • L'ouverture du tiroir à disque, l'interruption de l'alimentation ou la sélection "AC" (C.A.) à l'étape 2) et une pression sur SELECT effaceront tous les marqueurs.

- Pour effacer un marqueur, en utilisant

 ou

 , placez le curseur sur le numéro de marqueur devant être effacé, puis appuyer sur EFFACE.
- Vous pouvez installer jusqu'à 10 marqueurs.
 Appuyez sur MODE RECHERCHE ou RETOUR
- pour quitter.

Répétition

• REPETITION est valable seulement durant la lecture.

RÉPÉTER UN TITRE/CHAPITRE

DVD-V

Pour activer la fonction de répétition, appuyez sur **REPETITION** durant la lecture.

Le mode de répétition varie comme décrit ci-dessous chaque fois que vous appuyez sur le bouton.



Remarque: • La répétition de titre/chapitre n'est pas disponible avec certaines scènes.

• La répétition ne fonctionne pas durant la lecture de la répétition A-B.

RÉPÉTITION DE PISTE

CD

Pour activer la fonction de répétition, appuyez sur **REPETITION** durant la lecture.

Le mode de répétition varie comme décrit ci-dessous chaque fois que vous appuyez sur le bouton.



Remarque: • La lecture de répétition ne fonctionne pas durant la lecture de la répétition A-B.

MP3



RÉPÉTITION A-B

DVD-V

- 1) Appuyez sur A-B au point de départ sélectionné.
- 🖻 🛱 apparaît brièvement sur l'écran de TV.
- 2) Appuyez sur A-B pour choisir le point final.
 ☐ A-B apparaît brièvement sur l'écran de TV et la séquence de répétition commence.
- **3)** Pour quitter la séquence, appuyez sur **A-B**

Remarque: • La section de répétition A-B peut être réglée seulement dans le titre courant (pour Les DVD), ou la piste courante (pour les CD audio).


- La répétition A-B n'est pas disponible avec certaines scènes sur DVD.
- Pour annuler le point A qui a été réglé, appuyez sur EFFACE.
- La répétition A-B ne fonctionne pas pendant une répétition d'un titre, d'un chapître, d'une piste ou de tout le disque.

Lecture programmée

CD

Vous pouvez déterminer la séquence dans laquelle les pistes seront lues.

- 1) En mode Stop, appuyez sur MODE.
 - •L'écran PROGRAMME apparaîtra.

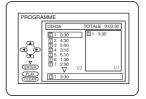











- **2)** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour selectionner une piste, puis appuyez sur **SELECT**.

 • Jusqu'à 99 programmes peuvent être mémorisés.

 - Appuyez sur **EFFACE** pour effacer le programme entré récemment en dernier
 - Pour effacer en une fois toutes les pistes dans un programme, sélectionnez "ANNUL TOUT" en fin de liste et appuyez sur SELECT.
 - · Lorsque vous sélectionnez un fichier ou un répertoire MP3, utilisez les **flèches** comme suit:
 - Appuyez sur ▶ pour passer à la prochaine hiérarchie. Appuyez sur ◀ pour retourner à la hiérarchie précédente. •Quand plus de 8 pistes ou fichiers sont programmés,
 - appuyez sur SAUT I◀◀,▶▶I pour voir toutes les pages.
- **3)** Appuyez sur ► (**LECTURE**) pour commencer la lecture programmée.

Remarque: • Pendant qu'un programme est lu, ■ fonctionne comme suit:

Appuyez sur ■, puis sur ► (LECTURE), de manière que la lecture programmée puisse redémarrer. (La lecture du CD redémarre de la position courante. La lecture du MP3 redémarre du début de la piste courante).

Appuyez sur \blacksquare <u>deux fois</u>, puis sur \triangleright (LECTURE), de manière que la lecture redémarre de la première piste dans la séquence originale. Cependant, votre lecture programmée risque de redémarrer quand vous suivez les étapes cidessus. (Vos programmes sont encore mémorisés à moins que le tiroir à disque ne soit ouvert ou que l'unité ne soit déconnectée.)


- Pour répéter la piste courante dans le programme, appuyez sur REPETITION plusieurs fois jusqu'à ce que FISTE apparaisse durant la lecture.
- Pour répéter le programme entier, appuyez sur REPETITION plusieurs fois jusqu'à ce que TOUT apparaisse durant la lecture.

Lecture aléatoire

CD

Ceci rend l'ordre de lecture des pistes aléatoire au lieu de lire dans la séquence originale.

1) En mode Stop, appuyez sur MODE plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran ALEATOIRE apparaisse sur l'écran de TV.

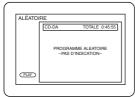

2) Appuyez sur ► (LECTURE) pour démarrer la lecture aléatoire.

Remarque: • Si vous préférez répéter la piste courante dans les sélection aléatoires, appuyer sur REPETITION plusieurs fois jusqu'à ce que ☐ PISTE apparaisse durant la lecture. Si vous préférez répéter les sélection aléatoires en entier, appuyez sur REPETITION plusieurs fois jusqu'à ce que ☐ TOUT apparaisse durant la lecture.

Information sur écran

Vous pouvez vérifier les informations sur la lecture en cours en appuyant sur AFFICHAGE.

- 1) Appuyez sur AFFICHAGE durant la lecture.
 - •Le numéro de chapitre en cours/les chapitres totaux, le temps écoulé et la période restante du chapitre en cours

ainsi que la situation de la lecture en cours seront indiqués.



- **2)** Appuyez sur **AFFICHAGE** de nouveau.
 - •Le numéro de titre en cours/les titres totaux, le temps écoulé et la période restante du titre en cours ainsi que la situation de la lecture en cours seront indiqués.
- 3) Appuyez sur AFFICHAGE une troisième fois.
 - •Le débit binaire (quantité de signaux audio et vidéo étant lus actuellement) ainsi que la situation de la lecture en cours seront indiqués.
 - •Le réglage de répétition en cours apparaît seulement quand le réglage de répétition est actif.
 - (\subseteq C: Répétition de chapitre/ \subseteq T: Répétition de titre/ A ⊆ B: Répétition A-B)
 - Si vous reproduisez un disque à 2 couches, le numéro de couche sera également indiqué.
 - (L0: La couche 0 est lue, L1: La couche 1 est lue)
- 4) Appuyez sur AFFICHAGE plusieurs fois jusqu'à ce que l'information sur écran disparaisse.

CD

- 1) Appuyez sur AFFICHAGE durant la lecture.
 - •Le numéro de piste en cours/les pistes totales, la période qui s'est écoulée et la période restante de la piste en cours ainsi que la situation de la lecture en cours seront indiaués.
 - Le réglage de répétition en cours apparaît seulement quand le réglage de répétition est actif. (T: répétition de piste/ A: répétition toutes pistes/ A ⊆ B: répétition A-B)



- 2) Appuyez sur AFFICHAGE de nouveau.
 - •Le numéro de piste en cours/pistes totales, le temps écoulé et la période restante du disque en cours ainsi que la situation de la lecture en cours seront indiqués.
 - •Le réglage de répétition en cours apparaît seulement quand le réglage de répétition est actif.
- 3) Appuyez sur AFFICHAGE plusieurs fois jusqu'à ce que l'information sur-écran disparaisse.

MP3

- **1)** Appuyez sur **AFFICHAGE** durant la lecture.
 - •Le nom du fichier actuellement lu et la situation de la lecture en cours seront indiqués.



- 2) Appuyez sur AFFICHAGE de nouveau.
 - •Le numéro de piste en cours/les pistes totales, le temps écoulé de la piste en cours, ainsi que la situation de la lecture en cours seront indiqués.
 - •Le réglage en cours de répétition apparaît seulement quand le réglage de répétition est actif.
 - (¬T: répétition de piste/ ¬G: répétition de groupe/ ¬A: répétition de disque)
- 3) Appuyez sur AFFICHAGE plusieurs fois jusqu'à ce que l'information sur écran disparaisse.














Configuration DVD

Réglage de langue

Le réglage de langue peut être disponible avec certains DVD.

- 1) Appuyez sur REGLAGE en mode Stop.
- 2) Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner "PERSONNAL.", puis appuyez sur SELECT.
 - · L'écran de mode PERSONNAL. apparaîtra.
- **3)** Appuyez sur **◄** ou **▶** pour sélectionner "LANGUE", puis **SELECT** pour confirmer.

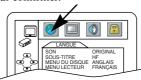

- **4)** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les items mentionnés ci-dessous, puis appuyez sur SELECT.
- 5) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option, puis sur SELECT.
- **6)** Appuyez sur **REGLAGE** pour quitter.

SON: *1*2*3:

- Règle la langue audio.
- Le réglage par défaut est "ORIGINAL" (Langue audio originale du disque.)

SOUS-TITRE: *1*2*3:

- Règle la langue de sous-titre.
- Le réglage par défaut est "HF".

MENU DU DISQUE :*1*2 :

- Règle la langue de menu DVD.
- Le réglage par défaut est "ANGLAIS".

MENU LECTEUR : QUICK

- Règle la langue de l'affichage sur écran du lecteur DVD.
- Le réglage par défaut est "FRANÇAIS".

Remarque:


- *1 : Si "AUTRE" est sélectionné sur l'écran "SON", "SOUS-TITRE" ou "MENU DU DISQUE", appuyez sur un nombre à quatre chiffres pour entrer le code de la langue désirée. (Se référer à la liste des codes de langue à la page 24.)
- *2 : Seules les langues prévues dans le disque peuvent être sélectionnées.
- *3 : Même si les DVD contiennent des langues audio ou sous-titres multiples, l'écran de réglage "LANGUE" pour "SON" ou "SOUS-TITRE" pourrait ne pas être disponible avec certains disques.

Dans ce cas, utilisez AUDIO ou SOUS-TITRE. Les détails sont donnés aux pages 18 et 19.

Réglage audio

Sélectionnez les réglages audio appropriés pour votre équipement. Ceci s'appliquera seulement durant la lecture des DVD.

- 1) Appuyez sur **REGLAGE** en mode Stop.
- **2)** Appuyez sur **◄** ou **▶** pour sélectionner "PERSONNAL.", puis appuyez sur SELECT.
 - L'écran de mode PERSONNAL. apparaîtra.
- 3) Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner "SON", puis sur **SELECT** pour confirmer.

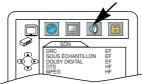

- 4) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les items mentionnés ci-dessous.
- 5) Appuyez sur SELECT plusieurs fois pour sélectionner "EF" ou "HF"
- **6)** Appuyez sur **REGLAGE** pour quittez.

DRC (commande dynamique de volume) :

EF: Pour compresser le volume.

HF: Pour produire le son original.

- Cette fonction est disponible seulement sur les DVD enregistré dans le format Dolby Digital.
- Le réglage par défaut est "EF".

SOUS ÉCHANTILLON (échantillonnage fréquence basse) (DOWN SAMPLING) :

EF: Pour convertir le format 96 kHz en 48 kHz.

HF: Pour produire le son original.

- · Cette fonction est seulement disponible quand cette unité est connectée à une autre source en utilisant une des prises jack DIGITAL OUT.
- Quand vous reproduisez un disque avec une protection du droit d'auteur, le son est échantillonné sur la fréquence basse à 48kHz, même si vous réglez sur "HF".
- Le réglage par défaut est "EF".

DOLBY DIGITAL : QUICK

EF : Pour produire les signaux numériques Dolby.

HF: Pour convertir les signaux numériques Dolby en signaux PCM (2 canaux).

- Réglez sur "EF" quand cette unité est connectée à un décodeur Dolby Digital.
- Le réglage par défaut est "EF".

DTS: QUICK

EF: Sortie par son DTS.

- HF : Sans sortie par son DTS.
 Réglez sur "EF" quand cette unité est connectée à un décodeur DTS.
- Le réglage par défaut est "HF".

MPEG: QUICK

EF: Sortie par son MPEG.


HF: Pour convertir des signaux MPEG en signaux PCM.

- Réglez sur "EF" quand cette unité est connectée à un décodeur de MPEG.
- Le réglage par défaut est "HF".

Réglage d'affichage

Vous pouvez changer les fonctions d'affichage.

- **1)** Appuyez sur **REGLAGE** en mode Stop.
- 2) Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner "PERSONNAL.", puis appuyez sur SELECT.
 - L'écran de mode PERSONNAL. apparaîtra.
- **3)** Appuyez sur **◄** ou **▶** pour sélectionner "AFFICHAGE", puis sur SELECT pour confirmer.

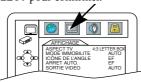

- **4)** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les items mentionnés ci-dessous, puis appuyez sur SELECT. Sélectionnez les options en suivant les instructions mentionnées ci-dessous.
- 5) Appuyez sur REGLAGE pour quitter.















4:3 LETTER BOX : Lorsque vous observez une image de

16:9 sur un écran aspect TV de 4:3, les barres noires apparaissent sur le dessus et

le bas de l'écran.

4:3 PAN & SCAN: Lorsque vous observez une image de

16:9 sur un écran aspect TV de 4:3, une image pleine hauteur avec les deux bords

finis est présentée.

16:9 WIDE : Sélectionnez si un téléviseur grand écran

est connecté à cette unité.

 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un réglage, puis sur SELECT.

• Le réglage par défaut est "4:3 LETTER BOX".

MODE IMMOBILITE:

AUTO: Sélectionnez ce mode habituellement.

TRAME: Les images en mode fixe (Still) seront stabilisées bien qu'elles soient approximatives à cause d'une

petite quantité de données.

IMAGE: Les images en mode fixe seront bien définies bien qu'elles soient voilées car deux champs sont produits en même temps.

 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option, puis sur SELECT

• Le réglage par défaut est "AUTO".

ICÔNE DE L'ANGLE:

EF: Pour montrer l'icône de l'angle quand des angles multiples de caméra sont disponibles durant la lecture DVD.

HF: Pour cacher l'icône de l'angle.

- Appuyez sur SELECT plusieurs fois pour sélectionner "EF" ou "HF".
- Le réglage par défaut est "EF".

ARRET AUTO. :

EF: Pour désactiver l'unité automatiquement lorsque l'unité ne fonctionne pas pendant 35 minutes.

HF: Pour garder cette unité dessus.

- Appuyez sur SELECT plusieurs fois pour sélectionner "EF" ou "HF".
- Le réglage par défaut est "EF".

SORTIE VIDEO:

AUTO: Pour changer le système de sortie vidéo (PAL/NTSC) automatiquement selon le format du disque inséré.

- Pour les disques enregistrés avec le système NTSC, le signal NTSC sera émis et les images des disques peuvent être vues sur un téléviseur de système NTSC ou multi-système.
- Pour les disques enregistrés avec le système PAL, le signal PAL sera émis et les images desdisques peuvent être vues sur un téléviseur de système PAL.

PAL : Pour voir les images des disques enregistrés avec le système NTSC sur un téléviseur de système PAL. Le signal PAL modifié sera émis.

Remarque: • Les disques enregistrés avec le système PAL ne peuvent pas être lus sur un téléviseur de système NTSC.


- Appuyez sur **SELECT** plusieurs fois pour sélectionner "PAL" ou "AUTO".
- Le réglage implicite est "AUTO".

Contrôle parental

Le Contrôle Parental (Parental Control) empêche l'accès du disque hors des plages réglées (celles-ci sont accessibles avec un mot de passe pour changer le "NIVEAU PARENT", sinon la lecture s'arrête).

Cette disposition permet d'empêcher que des disques ayant des scènes inadaptées à la jeunesse ne soient vues par les enfants.

- 1) Appuyez sur **REGLAGE** en mode Stop.
- 2) Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner "PERSONNAL.", puis sur SELECT.
 - L'écran de mode PERSONNAL. apparaîtra.

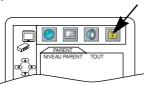

- **4)** Appuyez sur les **touches numérotées** pour entrer votre mot de passe à 4 chiffres.
 - •En effectuant cette opération pour la première fois, entrer tout numéro à 4 chiffres en appuyant sur les **touches numérotées** (excepté 4737), puis appuyez sur **SELECT**. Ce numéro sera utilisé comme mot de passe à partir de la deuxième fois. Prenez note de votre mot de passe au cas où vous l'oublieriez.
 - passe au cas où vous l'oublieriez.

 Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur 4, 7, 3, 7. Le mot de passe original sera effacé et les niveaux parentaux seront réglés sur "TOUT". Entrer un nouveau mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez sur SELECT.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le "NIVEAU PARENT", puis sur SELECT.
- **6)** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau désiré, puis sur **SELECT**. Pour les détails, voir ci-dessous.
- 7) Appuyez sur **REGLAGE** pour quitter.

NIVEAU PARENT

"TOUT": Tous les blocages parentaux sont annulés.

 Les logiciels DVD de toutes les catégories (adultes/ général/enfants) peuvent être lus.

"7 à 2": Seuls les logiciels DVD destinés à l'utilisation générale et aux enfants peuvent être lus.

"1" : Seuls les logiciels DVD destinés aux enfants peuvent être lus.

Remarque: • Cette fonction pourrait ne pas fonctionner avec certains DVD. S'assurer que la fonction de blocage parental fonctionne de la manière réglée.

Pour changer le mot de passe


- 1) Suivre les étapes 1) à 4) ci-dessus.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "CHANGE", puis sur SELECT.
- Entrez un nouveau mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez sur SELECT.
- **4)** Appuyez sur **REGLAGE** pour quitter.

Pour remettre à zéro tous les réglages de l'écran REGLAGE

- 1) Appuyez sur **REGLAGE** en mode Stop.
- Appuyez sur

 ✓ ou

 → pour sélectionner "INIT.", puis sur
 SELECT.

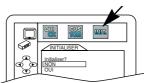

- 3) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "OUI", puis sur SELECT deux fois. Tous les réglages (sauf "PARENT") seront annulés.
 - Pour annuler l'initialisation, sélectionner "NON".
- 4) Appuyez sur **REGLAGE** pour quitter.















<u>Langue</u>	Code	<u>Langue</u>	Code	<u>Langue</u>	<u>Code</u>	<u>Langue</u>	<u>Code</u>
A-B		Fijien	5256	Macédonien	5957	Slovaque	6557
Abkazien	4748	Finnois [FIN]	5255	Malais	5965	Slovénien	6558
Afari	4747	Français [FRE]	5264	Malayalamien	5958	Somalien	6561
Afrikans	4752	Frison	5271	Malgache	5953	Soudanais	6567
Albanien	6563	Galique	5358	Maltais	5966	Suédois [SWE]	6568
Allemand [GER]	5051	Gallois	4971	Maori	5955	Swahili	6569
Amharique	4759	Géorgien	5747	Marathi	5964	T	
Anglais [ENG]	5160	Grec [GRE]	5158	Moldave	5961	Tagalog	6658
Arabe	4764	Groenlandais	5758	Mongolien	5960	Tajique	6653
Arménien	5471	Guarani	5360	Nauru	6047	Tamil	6647
Assamien	4765	Gujarati	5367	Norvégien [NOR]	6061	Tatar	6666
Aymara	4771	Hausa	5447	Népalais	6051	Tchèque	4965
Azerbaïdjanais	4772	Hébreu	5569	O-R		Télugu	6651
Bashkir	4847	Hindi	5455	Occitan	6149	Thaï	6654
Basque	5167	Hollandais [DUT]	6058	Oriyen	6164	Tibétin	4861
Bengali; Bangla	4860	Hongrois [HUN]	5467	Oromo (Afan)	6159	Tigrinya	6655
Biharis	4854	I-K		Ouzbèque	6772	Tonga	6661
Birman	5971	Indonésien	5560	Panjabi [*]	6247	Tsonga	6665
Bislamien	4855	Interlingua	5547	Persan	5247	Turkmène	6657
Biélorusse	4851	Interlingue	5551	Polonais	6258	Turque [TUR]	6664
Bouthanais	5072	Inupiak	5557	Portugais [POR]	6266	Twi	6669
Breton	4864	Irlandais [IRI]	5347	Pushtu; pushto	6265	U-Z	
Bulgarien	4853	Islandais [ICE]	5565	Quéchuan	6367	Ukrainien	6757
C-E		Italien [ITA]	5566	Rhaeto-roman	6459	Urdu	6764
Cambodgien	5759	Japonais [JPN]	5647	Roumain [RUM]	6461	Vietnamien	6855
Cashmiri	5765	Javanais	5669	Russe [RUS]	6467	Volapuk	6861
Catalan	4947	Kannada	5760	S		Wolof	6961
Chinois [CHI]	7254	Kazakh	5757	Samoan	6559	Xhosa	7054
Corse	4961	Kinyarwanda	6469	Sangho	6553	Yiddish	5655
Coréen [KOR]	5761	Kirghize	5771	Sanscrit	6547	Yoruba	7161
Croatien	5464	Kirundi	6460	Serbe	6564	Zoulou	7267
Danois [DAN]	5047	Kurde	5767	Serbo-croate	6554		
Ecossais gaélique	5350	L-N		Sesotho	6566		
Espagnol [SPA]	5165	Laotien	5861	Setswana	6660		
Espéranto	5161	Latin	5847	Shona	6560		
Estonien	5166	Latvien; Letton	5868	Sindhi	6550		
F-H		Lingalais	5860	Singhalais	6555		
Faroesien	5261	Lithuanien	5866	Siswat	6565		

Si vous sélectionnez une langue qui présente une abréviation à 3 lettres, l'abréviation sera indiquée chaque fois que vous changez les réglages de langue Audio ou Sous-Titre aux pages 18 et 19. Si vous sélectionnez n'importe quelles autres langues, '---' sera indiqué à sa place. (Les abréviations à 3 lettres sont écrites entre parenthèses).











GUIDE DE DEPANNAGE

AVERTISSEMENT:En aucun cas, vous ne devez essayer de réparer vous-même le système; le fait d'essayer de réparer soi-même le système entraîne l'annulation de la garantie qui le couvre. Ne pas ouvrir l'appareil à cause des risques d'électrocution. En cas d'anomalie, vérifiez les points énumérés ci-après avant de demander la réparation.

réparation.			
Problème	Solution		
Pas d'alimentation	Vérifiez si le cordon secteur est branché correctement.		
Aucune image	 Vérifiez si la TV est sous tension. Vérifiez la connexion vidéo. 		
Image déformée	 Une légère déformation de l'image est parfois possible. Il ne s'agit pas d'une anomalie. 		
Image totalement déformée ou image noir et blanc avec DVD	 Raccordez cette unité directement au téléviseur. Vérifiez que le disque est compatible avec cette unité. 		
Pas de son ou son déformé	 Ajustez le volume. Vérifiez que les enceintes sont raccordées correctement. Les prises jack AUDIO OUT et Euro AV (scart) de cette unité ne sont pas disponibles sur la sortie du son DTS. 		
Pas de son aux sorties numériques	 Vérifiez les raccordements numériques. Vérifiez si le format audio de la langue audio sélectionnée correspond aux capacités du récepteur. 		
Pas de son ni d'image	 Vérifiez que le câble VIDEO/AUDIO est connecté à l'appareil correct. (Se référer aux pages 6 et 7.) 		
Gel de l'image momentané pendant la lecture.	 Vérifiez que le disque ne porte pas de traces de doigts/rayures et nettoyez-le avec un chiffon doux du centre vers la périphérie. 		
Lecture du disque impossible.	 Vérifiez que l'étiquette du disque est dirigée vers le haut. Vérifiez si le disque est défectueux en essayant un autre disque. Manipulez le disque avec soin de sorte qu'il n'ait pas d'empreintes digitales, ne soit pas rayé, ou que de la poussière ne se dépose pas sur sa surface. 		
Pas de retour à l'écran de démarrage au retrait du disque.	 Réinitialisez l'appareil en mettant le lecteur hors tension, puis à nouveau sous tension. 		
Le lecteur ne répond pas à la télécommande.	 Dirigez la télécommande directement sur le capteur sur l'avant du lecteur. Réduisez la distance à cette unité. Remplacez les piles de la télécommande. Réinsérez les piles en respectant les polarités (+/-) indiquées. 		
Les touches ne fonctionnent pas ou cette unité arrête de répondre.	 Pour réinitialiser complètement cette unité, débranchez le cor- don secteur de la prise murale pendant 5 à 10 secondes. 		
Le lecteur ne répond pas à certaines commandes pendant la lecture.	 Les opérations peuvent ne pas être permises par le disque. Consultez les instructions sur le disque. 		
Cette unité ne peut pas lire des CD/DVD.	 Utilisez un CD/DVD de nettoyage disponible dans le commerce pour nettoyer la lentille avant d'envoyer le lecteur DVD en répa- ration. 		
Cette unité commute du mode DVD au mode de VCR automatiquement.	 Ceci se produit 35 minutes après qu'aucune opération DVD n'est observée. Ceci ne constitue pas un défaut de fonctionnement. 		
Le magnétoscope n'enregistre pas un programme de télévision.	 S'assurez que la bande présente une languette de protection contre effacement. S'assurez que cette unité est en mode VCR. 		
Le magnétoscope n'effectue pas d'enregistrement avec minuterie.	 Vérifiez que les heures de début et fin sont correctement réglées. Vérifiez que la cassette ait une languette de prévention contre effacement d'enregistrement. Vérifiez que l'horloge est réglée. Cette unité peut ne pas exécuter ou continuer un enregistrement avec minuterie en cas de panne d'électricité pendant plus de 30 minutes. 		
Le moteur (cylindre) tourne même quand la lecture de cassette est arrêtée.	 Pour valider le mécanisme de lecture rapide, le cylindre tournera pendant environ cinq minutes. C'est normal. 		
L'insertion d'une cassette est impossible.	 Insérez la cassette, la fenêtre vers le haut et la languette de protection contre effacement d'enregistrement vers soi. Appuyez légèrement sur le centre de la cassette en la plaçant dans le lecteur. 		
Retrait de la cassette impossible.	 Vérifiez que la fiche d'alimentation est complètement raccordée dans la prise. 		

[•] Certaines fonctions sont interdites avec certains disques.







Si le problème persiste, consulter le revendeur ou le centre de service.







SPECIFICATIONS

TYPE DE PRODUIT

Lecteur DVD avec magnétoscope

DVD video CD audio CD-R CD-RW Cassette vidéo

FORMAT DU SIGNAL DE SORTIE

Couleur PAL/SECAM

REPONSE EN FREQUENCE

DVD (son linéaire): 20Hz à 22kHz

(fréquence d'échantillonnage: 48 kHz)

20Hz à 44kHz

(fréquence d'échantillonnage: 96 kHz)

CD: 20Hz à 20kHz (JEITA)

RAPPORT SIGNAL/BRUIT

70 dB (JEITA)

PLAGE DYNAMIQUE

DVD (son linéaire): 70 dB

70 dB (JEITA) CD: **FACTEUR DE DISTORSION TOTALE** DVD: 0,1%

CD: 0,1% (JEITA) PLEURAGE ET SCINTILLEMENT

Au-dessous du niveau mesurable (+/-0,001% W PEAK)

(JEITA)

RACCORDEMENTS

Panneau frontal: Entrée vidéo Connecteur RCA x 1 Connecteur RCA x 1 Entrée audio

Panneau arrière: AERIAL Type coaxial, femelle Type coaxial, mâle RF OUT Vers la prise Péritel à 21 broches x 2 AUDIO/VIDEO

Miniprise DIN 4 broches Sortie S-Video (75 ohms)

Sortie audio analogique Deux connecteurs RCA

(un pour le canal droit, un pour le canal gauche) 2 Vrms (100 kilo-ohm)

Sortie audio numérique coaxiale Prise à une broche,

500mVpp (75 ohms) Sortie audio numérique optique Connecteur optique

ALIMENTATION 220-240V ~ +/- 10%, 50Hz +/- 0,5%

CONSOMMATION

30W (attente: 5W)

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

5°C à 40°C

DIMENSIONS

L 435mm H 94mm P 233mm

POIDS

Env. 3,2kg

• Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.









ENTRETIEN

Nettoyage du coffret

 Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié de solution détergente douce. Ne pas utilisez de solution contenant de l'alcool, de l'essence, de l'amoniaque ou des abrasifs.

Nettoyage des disques

- Quand un disque est sale, nettoyez-le avec un chiffon de nettoyage. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur. Ne pas essuyez en mouvement circulaire.
- Ne pas utiliser de solvant tel que benzine, diluant, produits de nettoyage disponibles dans le commerce, ou sprays antistatiques prévus pour les disques analogues.

Nettoyage de la lentille à disque

 Après un emploi prolongé, de la poussière ou saleté peut s'accumuler sur la lentille à disque. Pour assurer une lecture de bonne qualité, nettoyez la lentille avec un produit de nettoyage pour lentille CD ou un produit de nettoyage disponible dans le commerce. Suivez les instructions fournies avec le produit de nettoyage.

Nettoyage automatique des têtes

- Cette fonction nettoie automatiquement les têtes à l'insertion ou au retrait d'une cassette pour assurer une image nette.
- L'image lue peut devenir floue ou être interrompue même si le programme de télévision reçu est clair. Cela ne signifie pas que le programme enregistré a été effacé. Ce problème est dû à la saleté accumulée sur la tête après de longues périodes d'emploi, ou l'usage de cassettes de location ou anciennes. Dans ce cas, le nettoyage des têtes exige une grande expertise et le revendeur le plus proche devrait être consulté. Nettoyez les têtes seulement en cas de problème.

Réparation


• Si le lecteur DVD/VCR ne fonctionne pas, ne pas essayer de corriger le problème soi-même. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Mettez l'appareil hors tension, débranchez le cordon secteur et emportez l'appareil au Centre de service pour la réparation.

Contribution à l'environnement!!!

- Les piles usées ne doivent pas être mises au rebut dans la poubelle.
- Les mettre au rebut aux points de collecte spéciaux pour piles usées ou déchets spéciaux.

Contactez la voirie pour les détails.



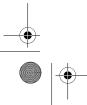









DECLARATION DE CONFORMITE

Ce produit est conforme aux exigences des directives suivantes

Directive EMC: 89 / 336 / EEC
Directive basses tension: 73 / 23 / EEC
Marque CE: 93 / 68 / EEC Marque CE:

Nous déclarons que le produit suivant: Lecteur DVD/VCR, modèle DCVR-5500 Nom de fabrique: Funai est conforme aux réglementations suivantes.

EN 55013: 2001, EN55020: 2002, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001

EN60065: 1998

EN60825-1: 1994 + A1: 1996 + A2: 2001





1VMN20138 H97L0FD****

FR











© 2003-2004 FUNAI EUROPE GMBH. All rights reserved.